

**SUNCORPORATION**

通信モジュール一体型ルータ

Rooster **SE**

# 取扱説明書

第 1.0.2 版

---

<https://www.sun-denshi.co.jp/sc/>

## 更新履歴

更新日	Rev.	更新内容
2023.06.30	1.0.0	初版
2023.07.03	1.0.1	「9章 制限・注意事項」を追加。その他注意事項を追記。
2023.08.09	1.0.2	「9-2 定期再起動サービス機能についての制限」について FWv1.0.1.2 で修正された旨を追記。

## はじめに

この度は 弊社 SE をご使用頂き、誠にありがとうございます。

本取扱説明書では、SE の取扱方法および諸注意をまとめておりますので、正確・安全なご使用のため、ご使用前に必ずご一読頂けますようお願い致します。

### ■ 表記について

本取扱説明書では、安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項に次のマークを表示しております。



人体に危険を及ぼしたり、装置に大きなダメージを与えたりする可能性があることを示しています。必ずお守りください。



機能停止を招いたり、各種データを消してしまったりする可能性があることを示しています。十分に注意してください。



関連する情報を記載しています。参考にお読みください。

### ■ 製品名について

本取扱説明書では、「SE220」を「本製品」または「SE」と省略して記載しております。

### ■ 商標について

「Rooster」および「Rooster」ロゴは、サン電子株式会社の登録商標です。

「docomo」は、NTT ドコモの商標または登録商標です。

「Softbank」および「ソフトバンク」の名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

「au」は、KDDI 株式会社の商標または登録商標です。

「4G LTE」は、国際電気通信連合(ITU)が LTE を「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。

「Windows」は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

「Chrome」は米国 Google LLC の商標または登録商標です。

その他、本取扱説明書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

本文中の各社の商標または登録商標には、TM、®マークは表示しておりません。

### ■ GPL/LGPLライセンスについて

本製品は、GPL/LGPL の適用ソフトウェアを使用しております。オープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておりませんが、本製品につきましては保証書、および取扱説明書記載の条件により弊社による保証がなされています。GPL/LGPL のライセンスにつきましては、以下の URL をご覧ください。

- <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>

変更済み GPL 対象モジュール、その配布方法につきましては、弊社サポートセンターにご連絡ください。なお、配布時発生する費用はお客様のご負担となります。



本取扱説明書の画面イメージは開発中のものです。

実際の画面とは多少異なる場合があります。




## 安全上のご注意（必ずお守りください）

本書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに使用者や他の人に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

 <b>警告</b>	この表示は、死亡または重症を負う危険性が想定される内容を表示しています。
 <b>注意</b>	この表示は、障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合を表しています。

■本文中で使われている図記号の意味は次の通りです。

	禁止することを示します。 具体的な内容が図中に示されます。
	注意することを示します。 具体的な内容が図中に示されます。
	指示・強制することを示します。 具体的な内容が図中に示されます。

なお、注意、禁止に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく場合があります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。


**警告**


本製品を分解したり、改造したりしないでください。

→ 感電、火災、故障の原因になります。



禁止

近くに雷が発生したときには電源プラグを本体から抜いてご使用をお控えください。

→ 落雷が火災、感電、故障の原因となるときがあります。



禁止

本製品に水などの液体をかけたり、異物を入れたりしないでください。

→ 感電や火災、故障の原因になります。万一、本製品に液体がかかったり、異物が入ったりした場合は、電源プラグを本体から抜いて、点検修理を依頼してください。



強制

製品から煙、異臭、異常音が発生した場合は、電源プラグを本体から抜き、本製品を接続している機器からケーブルを取り外してください。また、点検修理を依頼してください。

→ 火災の原因になります。



禁止

電源ケーブルを傷つけないでください。

→ 感電、火災の原因になります。



強制

本製品を設置、移動する時は、電源プラグを抜いてください。

→ 故障、火災の原因になります。



禁止

梱包のポリ袋などは、小さいお子様の手の届く所に置かないでください。

→ 小さいお子様がかぶったり、飲みこんだりすると、呼吸を妨げる危険があります。



強制

AC アダプタ使用時、AC アダプタは確実に根元まで差し込んでください。また、AC アダプタとコンセント周辺のほこりは、定期的（半年に一回程度）に取り除いてください。

→ 電源プラグの間にほこりが付着し、電源が短絡して発煙、発火、火災の恐れがあります。



禁止

強い衝撃を与えたり、落下させたり、投げ付けたりしないでください。

→ 機器の故障、火災の原因となります。



禁止

ガソリンスタンドなど、引火、爆発の恐れがある場所では、使用しないでください。

→ プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵が発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。



禁止

電子レンジなどの加熱調理機や高圧容器に、本装置を入れないでください。

→ 機器の発熱、発煙、発火や回路部品を破損させる原因となります。



強制

指定アンテナ以外の外部アンテナを接続しないでください。

→ 指定以外の外部アンテナを接続した場合、電波法の規定に抵触する可能性があります。

 **注意****禁止**

この取扱説明書に記載されている周囲環境条件以外では、使用、保管しないでください。

→ 本製品の故障や破損などによって、発煙、発火、感電の原因になります。  
下記的环境には、特にご注意ください。

- 製品周囲の温度や湿度が極端に高い、または低い場所
- 結露がある場所
- 急激な温度変化が起きる場所
- ほこりが多い場所
- 静電気が発生しやすい場所
- 腐食性のガスが発生する場所
- 水などがかかりやすい場所
- 振動や衝撃が加わるような不安定な場所
- 油煙が当たる場所
- 直射日光が当たる場所
- 製品周囲に発熱する器具や燃えやすい物がある場所
- 周囲に置いてある物との間に適切な空間がない場所

**禁止**

専用の電源プラグまたは規格に合った電源以外を使用しないでください。

→ 他の電源を使用すると、故障、火災の原因になります。

**禁止**

本製品を壁等に固定する際には、本体一体型の取付部にネジを使用して固定してください。  
他の取り付け金具による固定は行わないでください。

**強制**

30cm 以上の高さから落とした場合は、使用を中止し、点検、修理を依頼してください。

→ そのまま使用すると、重大な事故になる可能性があります。

**禁止**

本製品は日本国内向けに設計されています。

→ 海外ではご使用にならないでください。

## 医用電気機器近くでの取り扱いについて

本記載の内容は「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針(平成 26 年 8 月 19 日)」（電波環境協議会）および「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針(平成 30 年 7 月)」（総務省）を参考にしています。

### 警告



強制

医療機関(病床数 20 床未満の診療所も含む)では次のことを守って使用してください。ただし本装置の使用については、各医療機関の指示に従うようにしてください。

- 本装置を医用電気機器に密着して使用しないでください。
- 本装置を病室、診療室で使用する場合には、医用電気機器から 1m 程度以上離してください。
- 待合室、ロビー、食堂、廊下、エレベータホール等で医用電気機器を使用している患者がいる場合、本装置を医用電気機器から 1m 程度以上離してください。
- 手術室、集中治療室 (ICU)、検査室、治療室には本装置を持ち込まないでください。



強制

本装置を植込み型医療機器の装着部位から 15cm 程度以上離してください。

→ 15cm 程度の離隔距離が確保できない恐れがある場合には、事前に本装置の電源を切ってください。

自宅療養などにより医療機関の外で、埋込み型医療機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

## ご使用時の取り扱いについて

### ■ ご使用にあたってのお願い

- 本製品周辺で静電氣的障害を発生させないでください。  
→ 本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。特に、コネクタの接点、ポート、その他の部品に、素手で触れないでください。部品が静電破壊するおそれがあります。
- 本製品はていねいに取り扱いってください。  
→ 本製品に強いショックを与えると破損の原因になります。
- 本製品のお手入れは、電源を切った状態で行ってください。  
→ 誤動作や故障の原因になります。
- 本製品のお手入れには、揮発性の有機溶剤、薬品、化学ぞうきんなどを使用せず、乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布に台所中性洗剤をしみこませて固く絞ってから拭き、最後に乾いた柔らかい布で仕上げてください。  
→ 揮発性の有機溶剤、薬品、化学ぞうきんなどを使用すると、変質、変色、場合によっては破損の原因になります。
- 極端な高温、低温は避けてください。  
→ 温度は-20～70℃、湿度は25～85%の範囲でご使用ください。
- 使用中、本装置が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- 長い時間連続して通信をした場合など、本装置が熱くなることがありますので取り扱いにご注意ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お使いになる環境や接続する外部装置によっては、本装置がノイズによる影響を受け、無線特性が劣化する場合があります。
- 本装置に貼付してある銘版シール（製造番号等印字シール）を剥がさないでください。  
→ 本シールは、技術基準適合証明、技術基準適合認証を取得していることを示すものであり、剥がした状態での使用は法律で禁止されています。

お客様が本装置を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為を行った場合、法律、条例（迷惑防止条例等）に従い処罰されることがあります。

地球環境保全のため、次のことにご協力ください。

- 本製品および付属品は、不燃物として処分してください。
- 廃棄方法は、地方自治体などで決められた分別収集方法に従ってください。
- 一般ごみとして、家庭で焼却処分しないでください。
- 処分方法によっては有害物質が発生する可能性があります。



## ■ ご注意

- 本製品は日本の法規制に準拠しており、日本国内での使用を想定して設計されています。  
→ 海外でのご使用をお考えの場合は、弊社までご相談ください。
- 本製品は、医療・原子力・航空・海運・軍事・宇宙産業など 人命に関わる場合や高度な安全性・信頼性を必要とするシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用を意図した設計・製造はしておりません。  
このようなシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んで本製品が使用されることで、お客様もしくは第三者に損害が生じて、かかる損害が直接的または間接的または付随的なものであるかどうかにかかわらず、当社としましては一切の責任を負いません。お客様の責任において、このようなシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んで使用する場合には、事前に使用環境・条件を考慮し十分に評価を実施した上でご使用ください。
- 取扱説明書について、次の点にご注意ください。
  1. 本製品は無線によるデータ通信を行う事が出来る装置です。本製品の不具合、誤動作又は停電、回線障害、その他の外部要因によって通信障害が発生したために生じた損害等については、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  2. 本取扱説明書の内容の一部または全部を、無断で転載することを禁止します。
  3. 本取扱説明書の内容に関しては、将来予告なしに変更される場合があります。
  4. 本取扱説明書の内容につきましては、万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や、ご不明な点、誤り、記載漏れ、乱丁、落丁、その他お気づきの点等ございましたら、当社までご連絡ください。
  5. 適用した結果の影響につきましては、4項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
  6. 本取扱説明書で指示されている内容につきましては、必ず従ってください。本取扱説明書に記載されている内容を無視した行為や誤った操作によって生じた障害や損害につきましては、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本装置の電源を切ってください。  
→ 電波により電子機器が誤作動するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

### 【ご注意いただきたい電子機器の例】

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器を使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

- アンテナ（内蔵アンテナを使用の場合は本製品）は人体から 20cm 以上離れた場所に設置してください。他の機器のアンテナや無線機と同じ場所に設置したり、一緒に使用したりしないでください。

## ■ 電波障害自主規制 (VCCI)

本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス A 機器です。

### クラス A 機器

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

# 目次

更新履歴.....	2
はじめに.....	3
安全上のご注意（必ずお守りください）.....	4
医用電気機器近くでの取り扱いについて.....	7
ご使用時の取り扱いについて.....	8
目次.....	11
<b>1 章 概要</b> .....	<b>14</b>
1-1. 概要.....	14
1-2. 主な特長.....	14
1-3. 設定フロー.....	16
1-4. 同梱物の確認.....	17
1-5. 各部名称と機能.....	18
1-6. ランプの状態と働き.....	20
1-7. 電源コネクタ.....	23
<b>2 章 導入時の設定</b> .....	<b>24</b>
2-1. SIM カードの挿入方法.....	24
2-2. 取り付け例.....	25
2-3. PC との接続方法.....	27
2-3-1. 必要な環境.....	27
2-3-2. 接続方法.....	27
2-4. 設置上のご注意.....	28
2-5. ご利用環境の確認.....	28
2-6. パソコンの設定.....	29
2-6-1. Windows のネットワーク設定（Windows10）.....	29
<b>3 章 初期設定</b> .....	<b>32</b>
3-1. Web 設定ツールのログイン方法.....	32
3-2. Web 設定ツールの概要.....	35
3-3. ログインパスワードの設定.....	36
3-4. LAN インターフェース設定.....	38
3-4-1. LAN 設定.....	38
3-4-2. DHCP 設定.....	39

3-5. モバイルインターフェース設定 .....	40
3-5-1. SIM スロット・アンテナ設定 .....	40
3-5-2. モバイル通信設定 .....	41
<b>4 章 運用 .....</b>	<b>42</b>
4-1. 一般ステータス確認 .....	42
4-1-1. システム情報 .....	42
4-1-2. モジュール情報 .....	43
4-1-3. SIM 情報 .....	43
4-1-4. モバイルネットワーク情報 .....	44
4-1-5. ハードウェア情報 .....	45
4-2. LAN インターフェースステータス確認 .....	46
4-2-1. LAN インターフェース情報 .....	46
4-2-2. DHCP リース情報 .....	46
4-3. モバイルインターフェースステータス確認 .....	47
4-3-1. モバイルインターフェース情報 .....	47
4-4. ネットワークステータス確認 .....	48
4-4-1. ルート情報 .....	48
4-5. SE の再起動・シャットダウン .....	49
4-5-1. 再起動 .....	49
4-5-2. シャットダウン .....	49
<b>5 章 メンテナンス設定 .....</b>	<b>50</b>
5-1. 設定情報の保存、復元 .....	50
5-1-1. 現在の設定を保存 .....	50
5-2-2. 保存した設定の復元 .....	51
5-2. 設定情報の初期化 .....	52
5-3. 診断情報の取得 .....	54
5-4. ファームウェアのアップデート方法 .....	55
<b>6 章 各種サービス設定 .....</b>	<b>57</b>
6-1. DDNS サービス .....	57
6-2. DNS サービス .....	59
6-3. ログサービス .....	60
6-4. SunDMS サービス .....	61
6-5. 定期再起動サービス .....	63
6-6. WAN ハートビートサービス .....	64
<b>7 章 ネットワーク設定 .....</b>	<b>66</b>
7-1. MAC フィルタリング .....	66
7-2. スタティックルーティング .....	68
7-3. IP フィルター .....	70
7-3-1. 受信のルール .....	71

7-3-2. 転送のルール .....	75
7-3-3. 送信のルール .....	78
7-4. NAT .....	81
7-4-1. SNAT .....	82
7-4-2. DNAT .....	85
<b>8章 ログの参照方法.....</b>	<b>88</b>
8-1. システムログの参照 .....	88
8-2. boot ログの参照 .....	89
<b>9章 制限・注意事項.....</b>	<b>90</b>
9-1. 設定ツールについての注意事項 .....	90
9-1-1. 入力できる文字列について .....	90
9-1-2. 再起動時について .....	90
9-1-2. Web 設定ツールの読み込みが続いてしまう状態について .....	90
9-2. 定期再起動サービス機能についての制限 .....	90
9-3. モバイル通信に関する注意事項 .....	90
<b>付録.....</b>	<b>91</b>
製品仕様 .....	91
外形寸法 .....	95

# 1章 概要

この章では、SE の概要や特長、外観などについて説明します。

## 1-1. 概要

本製品は、LTE 通信モジュールを内蔵したルータです。

各社 LTE パケット通信サービスを利用し、パケット通信を行うことができます。

また、GNSS 対応による位置情報をもとに移動体での利用が可能になります（※ファームウェアアップデートにて対応予定）。

本製品を LTE ネットワークへ接続するためには、各通信事業者とのご契約と、SIM カードを内部 SIM カード挿入口に接続する必要があります。

## 1-2. 主な特長

### ■ 通信モジュール単体で動作

従来の機種ではホスト CPU に持たせていた制御機能を通信モジュールに集約することで製品を小型化しています。

### ■ LTEマルチキャリア対応

NTT ドコモ、ソフトバンク、KDDI に対応しており、キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも自由です。

### ■ 2枚のnano SIM対応で冗長運用が可能

nano SIM を2枚同時に装着することで2回線に対応します。これにより1台で2キャリアの冗長化が可能となり、通信障害などが発生した場合でも他通信網に切り替え通信が途切れることを防ぎます。

(自動切り替えはファームウェアアップデートで実現)

### ■ GNSS対応

GNSS 対応により位置情報を取得することが可能です。タクシーやバスなど移動体での利用シーンに対応します。

※ファームウェアアップデートにて対応予定です。

### ■ 内蔵アンテナで簡単設置

LTE アンテナが内蔵されており、別途外部アンテナを用意することなく、本製品を簡単に設置できます。電波状態の悪い環境では、外部アンテナも接続可能です。

### ■ 広い入力電圧対応

下限 5V を維持したまま上限を 32V (±5%) まで引き延ばし、車載案件に対応できるようになります。

### ■ Web設定ツールによる設定

Web 設定ツールによる本製品の設定を行うことができます。

### ■ 高スループットを実現

映像転送にもストレスのない高スループットを実現します。

### ■ 長期安定運用（ASC）

電波状態による通信エラーなどを防ぐため、死活監視、定期リセット機能など自己復帰が可能な機能 ASC を搭載し、無線環境下でも安定運用を提供します。

### ■ SunDMS搭載

安定した運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。

### ■ 低消費電力

最大消費電力は 5.5 W 以下となるため低消費電力に抑えます。

### ■ コンパクトボディ

小型で場所を取らず、本体と取付部が一体型となっているため、購入後すぐに設置して使用することができます。

### ■ 広い温度範囲

動作温度範囲を-20℃～70℃と厳しい M2M の環境下でも運用が可能です。

## 1-3. 設定フロー

SE を使用してインターネット接続を行う場合、2 までの設定を行ってください。  
3~4 の設定は、必要に応じて行ってください。

### 1. SE の設置

- ・ 同梱物の確認
  - ➡ 『1-4. 同梱物の確認』
- ・ 機器の接続
  - ➡ 『2-3. PC との接続方法』
- ・ クライアント PC の設定
  - ➡ 『2-6. パソコンの設定』



### 2. 導入時の設定

- ・ ログインパスワードの設定
  - ➡ 『3-1. Web 設定ツールのログイン方法』
  - ➡ 『3-2. Web 設定ツールの概要』
  - ➡ 『3-3. ログインパスワードの設定』
- ・ モバイル通信接続の設定
  - ➡ 『3-5. モバイルインターフェース設定』



### 3. メンテナンス

- ・ ソフトウェアの更新
  - ➡ 『5-4. ファームウェアのアップデート方法』



### 4. 各種設定（必要な場合のみ）

- ➡ 『4 章. 運用』
- ➡ 『5 章. メンテナンス設定』
- ➡ 『6 章. 各種サービス設定』
- ➡ 『7 章. ネットワーク設定』



## 1-4. 同梱物の確認

パッケージには、次のものが同梱されています。

万一不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店、もしくはサポートセンターにご連絡ください。


- SE 本体 1 台
- スタートアップマニュアル（保証書付） 1 部



付属品に LAN ケーブル、アンテナおよび AC アダプタ等の電源は含まれません。設定で使用する LAN ケーブルにつきましてはご利用の接続機器の速度に合わせてご用意ください。

- LAN ケーブル：カテゴリ 5e 以上
- アンテナ、AC アダプタ：オプション品として取り扱っております。弊社サポートまでお問い合わせください。

## 1-5. 各部名称と機能

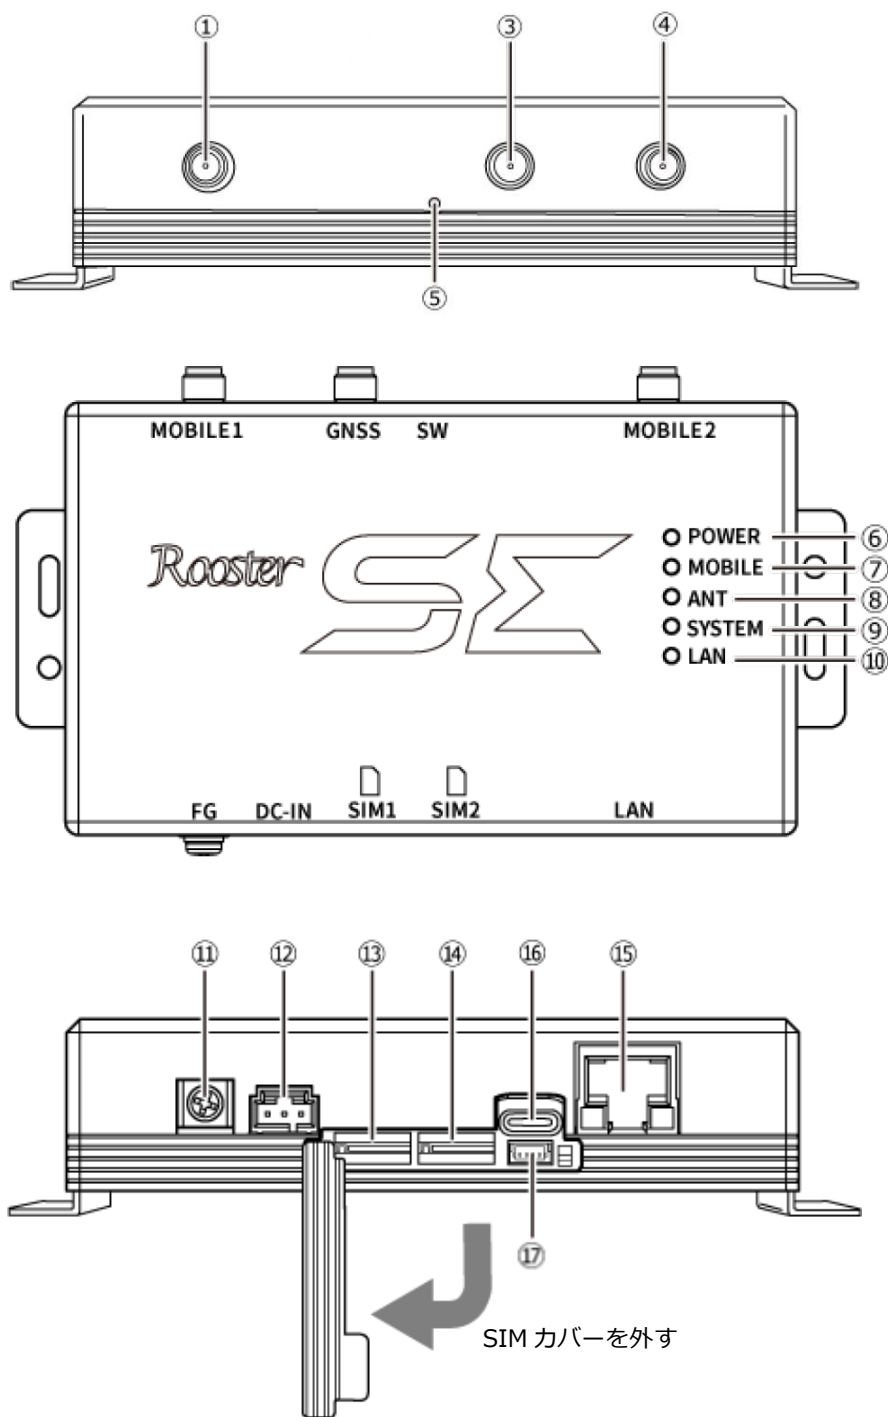

No.	名称	機能
①	MOBILE2 コネクタ (SMA)	外部アンテナ (モバイル通信用) を接続します。
③	GNSS コネクタ (SMA)	外部アンテナ (GNSS 通信用) を接続します。(※1) (※2)
④	MOBILE1 コネクタ (SMA)	外部アンテナ (モバイル通信用) を接続します。
⑤	SW タクトスイッチ	先の細い樹脂等の導電性のないピンや棒などを使って3秒以上押し続けると、SYSTEM ランプが緑点滅した状態で、MOBILE ランプ、ANT ランプの順で点滅・消灯し、工場出荷時に戻った後、再起動します。  タクトスイッチを使用して初期化する場合は『5-2. 設定情報の初期化』をご覧ください。
⑥	POWER ランプ	SE の起動状態が表示されます。
⑦	MOBLE ランプ	モバイル通信端末の動作状態が表示されます。
⑧	ANT ランプ	電波状態を表示します。
⑨	SYSTEM ランプ	SE の動作状態を表示します。
⑩	LAN ランプ	LAN ポート (⑮) への LAN 接続機器の接続状態が表示されます。
⑪	FG 端子	アース線を接続します。
⑫	DC IN コネクタ	DC 電源プラグを接続します。
⑬	SIM 1 カード挿入口	nano SIM カード (12.3×8.8mm) を挿入します。
⑭	SIM 2 カード挿入口	nano SIM カード (12.3×8.8mm) を挿入します。
⑮	LAN ポート	LAN ケーブルで LAN 接続機器、ハブなどを接続します。
⑯	USB type C コネクタ (※3)	開発メンテナンス用 (ファームウェアアップデート用)。
⑰	デバッグコネクタ (※3)	開発メンテナンス用 (デバッグ用)。

※1 GNSS アンテナはアクティブタイプのもので使用してください。

※2 モバイル通信用アンテナを接続しないでください。間違えて接続した場合、モバイル通信用アンテナが破損する可能性があります。

※3 このコネクタはお客様が使用するためのものではありません。ケーブルを接続すると、本製品が正常に動作しない可能性があります。

それぞれのランプの状態は、『1-6. ランプの状態と働き』をご覧ください。

⇒本装置の寸法については『付録 外形寸法』をご覧ください。



⑯の USB ポートと⑰のデバッグコネクタは絶対に使用しないでください。使用した場合、製品が正常に動作しない場合があります。



- ・⑪の FG 端子の接続は必須ではありませんが、お客様の使用用途に応じて必要と思われる場合は接続してご利用ください。
- ・設置場所の電波状況が悪く内部アンテナを使用せずに外部モバイルアンテナを使用する場合、①④に本装置に適した外部アンテナをご使用ください。
- ・LAN ポートには WAN 回線は接続できません。
- ・SIM カバーを本体から完全に外すことはできません。SIM カバーを強く引っ張らないように注意してください。破損するおそれがあります。

## 1-6. ランプの状態と働き

### ■ ランプ状態説明

ランプ状態	補足
点灯	点灯状態が続く状態です。
消灯	消灯状態が続く状態です。
点滅	点灯と消灯を繰り返す状態です。
早い点滅	点滅より速く点灯と消灯を繰り返す状態です。
遅い点滅	点滅より遅く点灯と消灯を繰り返す状態です。


### ■ ランプ点灯・点滅パターン一覧

名称	ランプ状態	補足
POWER	消灯	電源が入っていません。
	点灯	電源が入っていて、使用可能な状態です。
MOBILE	消灯	接続が行われていません。
	点滅	接続を試行している状態です。
	点灯	接続が確立された状態です。
ANT	点灯（赤色）	モバイル通信圏外、モバイル通信未使用、 モバイル通信圏内（電波 0 :-115dBm 未満）
	点滅（赤色）	モバイル通信圏内（電波 1 :-115~-105dBm）
	点滅（緑色）	モバイル通信圏内（電波 2 :-105~-95dBm）
	点灯（緑色）	モバイル通信圏内（電波 3 :-95dBm 以上）
SYSTEM	消灯	通常時
	点滅（緑色）	システム起動中です。
	点滅（赤色）	エラーが起きている状態です。
LAN	消灯	リンクしていません。
	点灯	リンクしています。
	速い点滅	データが流れています。



LAN が 10BASE でリンクしている場合は LED が点灯・点滅せず、消灯したままになります。データ通信は正常に行うことができます。

## ランプの表示と状態 早見表

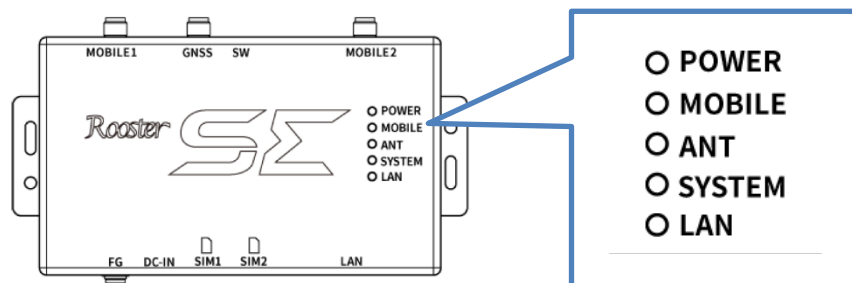

### ● 電源投入時

通電直後	起動中 1	起動中 2	各機能起動中		
○ POWER ● MOBILE ● ANT ● SYSTEM ○ LAN	● POWER ○ MOBILE ○ ANT ○ SYSTEM ○ LAN	● POWER ● MOBILE ● ANT ● SYSTEM ○ LAN	● POWER ● MOBILE ● ANT ● SYSTEM ○ LAN	● POWER ○ MOBILE ● ANT ● SYSTEM ○ LAN	● POWER ○ MOBILE ● ANT ● SYSTEM ○ LAN
点灯順序 1 →	点灯順序 2 →	点灯順序 3 →	1秒間隔で点滅 点灯順序 4 →	点灯順序 5 →	点灯順序 6 →
各機能起動中	起動完了				
● POWER ○ MOBILE ○ ANT ● SYSTEM ○ LAN	● POWER ○ MOBILE ○ ANT ○ SYSTEM ○ LAN				
点灯順序 →	POWERのみ点灯				


## ● 停止時

停止直後	停止処理中				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● POWER</li> <li>● MOBILE</li> <li>● ANT</li> <li>● SYSTEM</li> <li>○ LAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● POWER</li> <li>● MOBILE</li> <li>● ANT</li> <li>● SYSTEM</li> <li>○ LAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● POWER</li> <li>● MOBILE</li> <li>○ ANT</li> <li>● SYSTEM</li> <li>○ LAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● POWER</li> <li>● MOBILE</li> <li>○ ANT</li> <li>● SYSTEM</li> <li>○ LAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● POWER</li> <li>○ MOBILE</li> <li>○ ANT</li> <li>● SYSTEM</li> <li>○ LAN</li> </ul>	
開始時にLEDが全点灯					
消灯順序1 →	消灯順序2 →	消灯順序3 →	消灯順序4 →	消灯順序5 →	
停止後					
<ul style="list-style-type: none"> <li>● POWER</li> <li>○ MOBILE</li> <li>○ ANT</li> <li>○ SYSTEM</li> <li>○ LAN</li> </ul>					
POWERのみ点灯					

## ● アンテナ接続時

圏外	電波弱い	電波やや弱い	電波普通
<ul style="list-style-type: none"> <li>● POWER</li> <li>○ MOBILE</li> <li>● ANT</li> <li>○ SYSTEM</li> <li>○ LAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● POWER</li> <li>○ MOBILE</li> <li>● ANT</li> <li>○ SYSTEM</li> <li>○ LAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● POWER</li> <li>○ MOBILE</li> <li>● ANT</li> <li>○ SYSTEM</li> <li>○ LAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● POWER</li> <li>○ MOBILE</li> <li>● ANT</li> <li>○ SYSTEM</li> <li>○ LAN</li> </ul>
POWERが緑色で点灯し、ANTが橙色で点灯します。	POWERが緑色で点灯し、ANTが橙色で点滅します。	POWERが緑色で点灯し、ANTが緑色で点滅します。	POWERが緑色で点灯し、ANTが緑色で点灯します。

## 1-7. 電源コネクタ

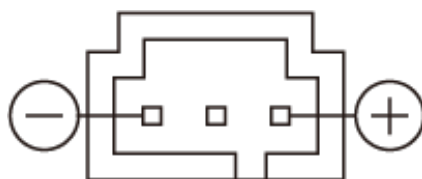

### 電源仕様

入力電圧	DC5~32V (±5%)
消費電流	待受時：約 100 mA (DC12V) 通信時：約 200 mA (DC12V) 通信時最大：約 450 mA (DC12V)
消費電力	5.5W (最大)
リップル	200mVp-p 以下
コネクタ	Molex 3 ピン 70553-0002



使用される電源はあらかじめ動作確認の上ご使用ください。




本体のファームウェア更新中は電源を切断しないでください。

## 2章 導入時の設定


この章では、SE の設置方法や PC との接続方法について説明します。

### 2-1. SIMカードの挿入方法


1. SIM カードの挿入口を確認します。SIM の挿入口は、本体側面にあり、天面には挿入口を示す SIM のイラストが印字されています。
2. SIM 挿入口のカバーを外し、SIM カードを挿入します。SIM の挿入口は SIM1 と SIM2 の 2 つがあります。SIM カードは、本体に表示されている SIM のイラストと同じ向きで「カチッ」と音がし、ロックされるまで挿入してください。

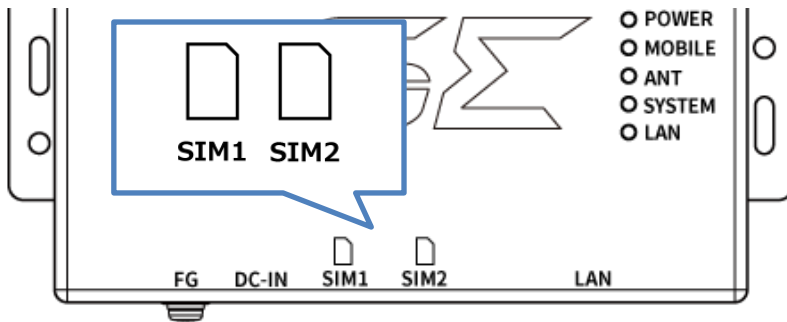

#### SIM1 の挿入口に入れる場合

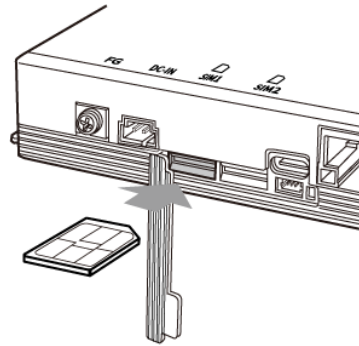

#### SIM2 の挿入口に入れる場合

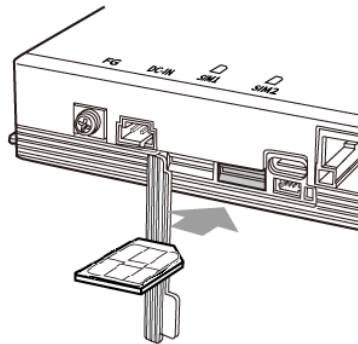




## 2-2. 取り付け例


1. SE の取付部が固定されるよう、取付場所にあらかじめ直径 3.5mm の穴を 2箇所開け、お客様でご用意いただいたΦ3mm ネジで固定します。

▶ 取り付け場所は、平滑な場所をお選びください。

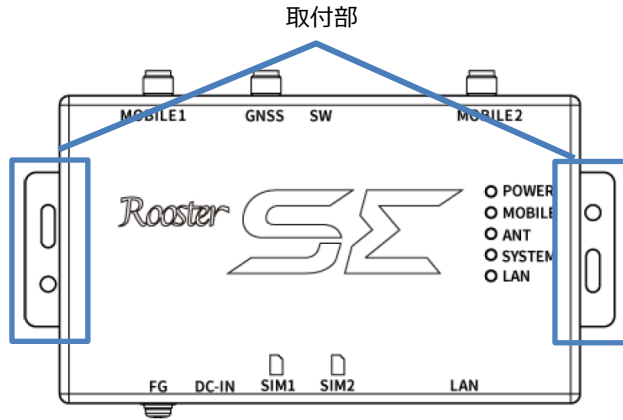


2. ケーブルを接続します。

### ケーブルの接続例 (水平)

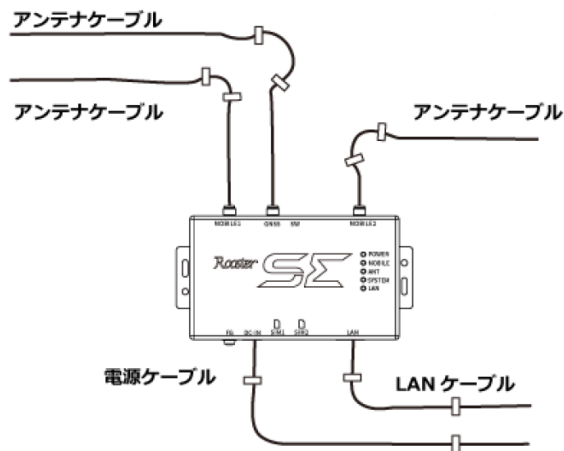

### ケーブルの接続例 (垂直)

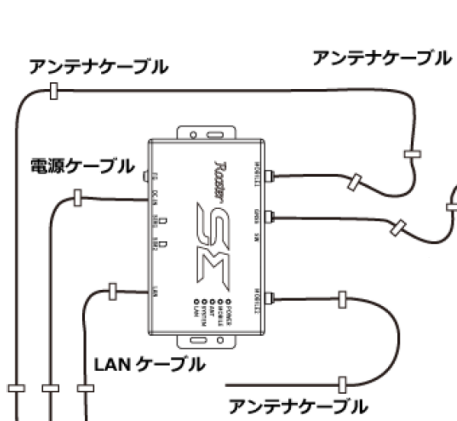

### 3. アンテナをコネクタに接続します。



#### 設置の注意事項

- 設置場所は平滑な場所をお選びください。また、本製品設置後、ケーブルの抜き差しが十分行えるようなスペースがある場所をお選びください。
- ケーブル類の引きまわしはコネクタに無理な力がかからないように余裕を持たせてください。
- ケーブル類を伝わる水滴が、本製品に侵入しないように、コネクタ近くで一旦コネクタより下方にケーブル類を引きまわしてください。
- 接続するアンテナは、本製品に適合したアンテナをご使用ください。
- アンテナの接続には無理な力が加わることのないようにご注意ください。  
(締め付けトルク値  $0.9(N \cdot m)$  で取り付けてください。)
- 適合したアンテナについては弊社までお問い合わせください。
- 振動、衝撃が継続的にかかるような場所に設置する場合は、SIM カード挿入口を下向きに設置しないでください。
- DC ケーブル、LAN ケーブル、アンテナケーブルなどのケーブル類は、ケーブルの共振により製品のコネクタに過大な応力が加わる恐れがあります。製品本体にストレスを与えないように設置面にしっかり固定してください。

## 2-3. PCとの接続方法




設定画面へのアクセスはLANポートからのみとなります。  
設定を行う場合は、パソコンをご用意ください。

### 2-3-1. 必要な環境

- TCP/IP が利用できる OS (Windows、MacOS、各種 UNIX など) を搭載し、イーサネットポートを搭載したパソコン
- LAN ケーブル
- Google Chrome のブラウザ
  - ▶ 上記以外のブラウザでは、正常に動作しない可能性があります。

### 2-3-2. 接続方法

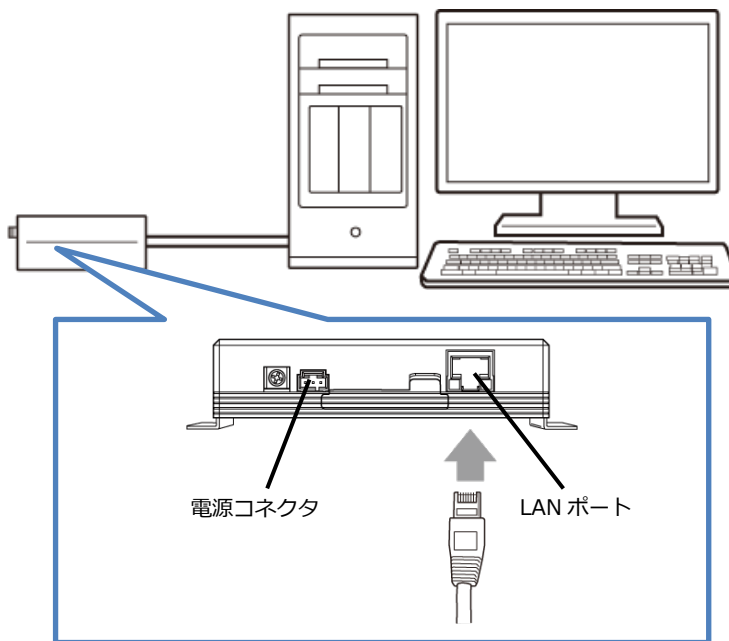

1. SE とパソコンの電源が入っていないことを確認してください。
2. LAN ポートにクライアントとなるパソコンを接続してください。
3. アンテナをアンテナコネクタに接続します。(外部アンテナを接続する場合)
4. SE の電源コネクタに電源プラグを接続してください。次に、電源プラグに給電を開始してください。ACアダプタ使用時は、ACアダプタをコンセントに接続してください。
5. パソコンの電源を入れてください。



- 電源は、指定 (オプション品) のもの、または SE の電源規格に合ったものを使用してください。それ以外の電源を使用すると、故障・誤作動の原因になります。その場合の故障は、保証対象外となります。
- LAN ケーブルは、カテゴリ 5e 以上で通信速度に対応したケーブルをご利用ください。

## 2-4. 設置上のご注意

- 設置場所は、平滑な場所をお選びください。また、本装置設置後、コネクタの抜き差しが十分行えるようなスペースがある場所をお選びください。
- ケーブル類の引きまわしは、コネクタに無理な力がかからないように余裕を持たせてください。
- ケーブル類を伝わる水滴が本装置内部に侵入しないように、コネクタ近くで一旦コネクタより下方にケーブル類を引きまわしてください。
- 本装置は雷サージ対策を行っていません。LAN を介して接続されている外部装置側や電源装置で対策を行ってください。

## 2-5. ご利用環境の確認

SE とパソコンを接続するためにはパソコンに LAN 環境が必要です。

LAN 環境がない場合には、ご利用のパソコンにあわせて LAN 機器をご用意ください。

- パソコンで LAN ポートが標準で装備されていない場合、LAN アダプタをご利用のパソコンにあわせて増設してください。

通信事業者と、必要に応じてプロバイダとの契約が完了している必要があります。

以下についてご確認願います。

- LTE 回線を利用した回線事業者との契約が完了している必要があります。
- インターネット接続サービスであるプロバイダへの契約が完了している必要があります。  
(docomo、au、Softbank 等)  
事業者によっては回線事業者とプロバイダが同じ契約の場合があります。  
その場合別途プロバイダへの契約は必要ありません。
- SE の設定には、以下の情報が必要になります。回線事業者またはプロバイダとの契約時に提供されている情報をご用意ください。不明な場合はご契約の回線事業者またはプロバイダへお問い合わせください。

- 接続名 (APN)
- 認証プロトコル
- ID
- パスワード
- ネームサーバ (DNS サーバ) の IP アドレス (設定が必要な場合)



接続先名 (APN) は、料金コースによって異なりますので、お間違えのないように十分ご注意ください。


## 2-6. パソコンの設定

SE にアクセスできるように、クライアントパソコンに DHCP クライアントの設定をします。DHCP を使用しない場合は、各パソコンに手動で IP を設定する必要があります。


その設定方法については、ネットワークカードおよび Windows のマニュアル等をご覧ください。

### 2-6-1. Windowsのネットワーク設定（Windows10）


1. パソコンには管理者権限でログインしてください。
2. スタート画面から [設定] を開きます。

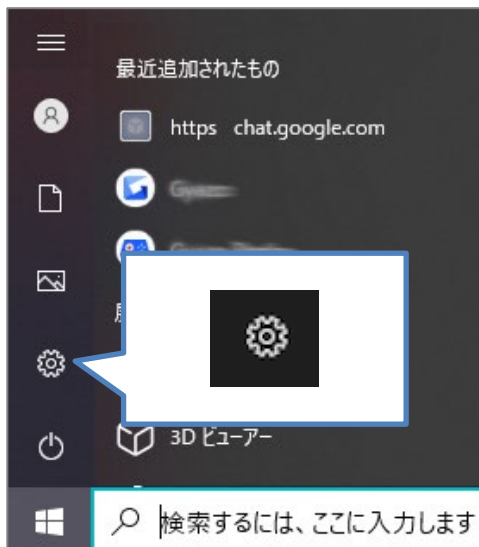


3. 「ネットワークとインターネット」を開きます。

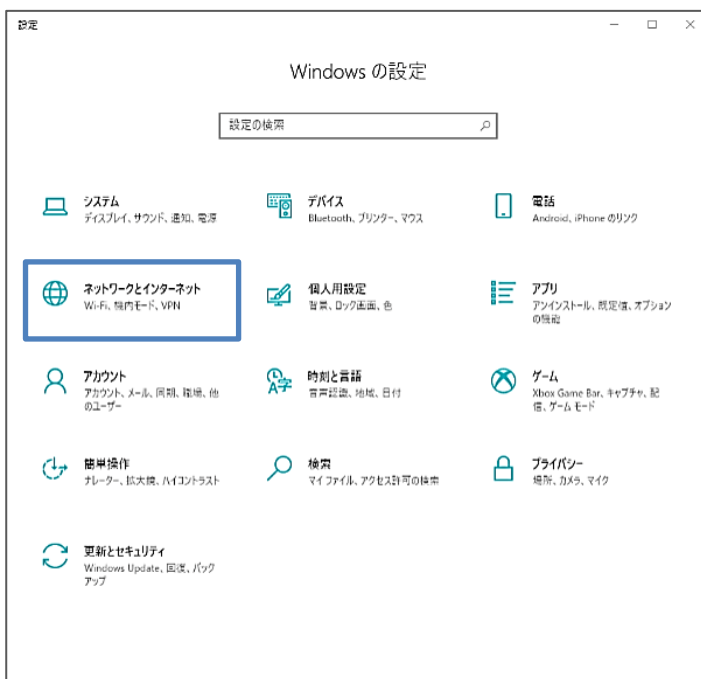


4. 「ネットワークの状態」から「アダプターのオプションを変更する」を開きます。

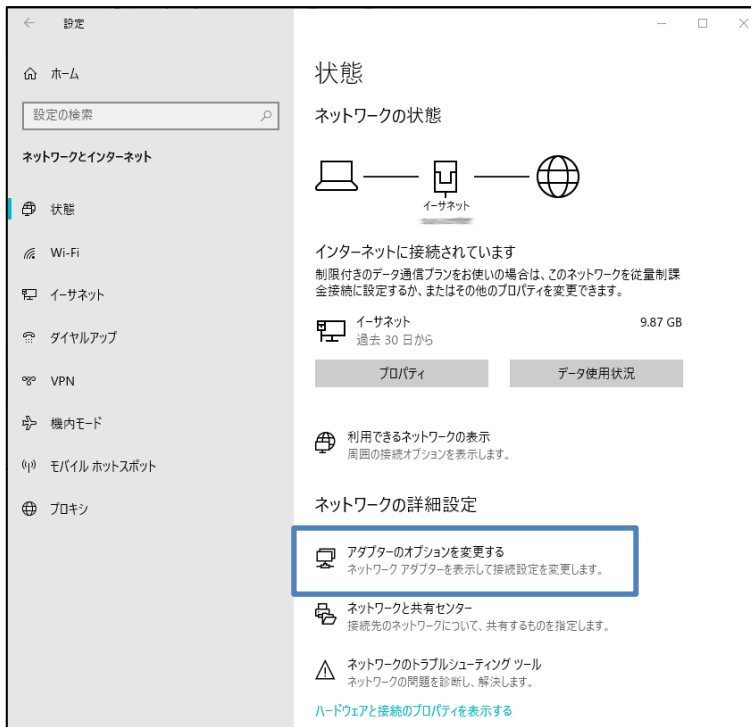


5. [イーサネット] を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。  
イーサネットのプロパティが表示されます。

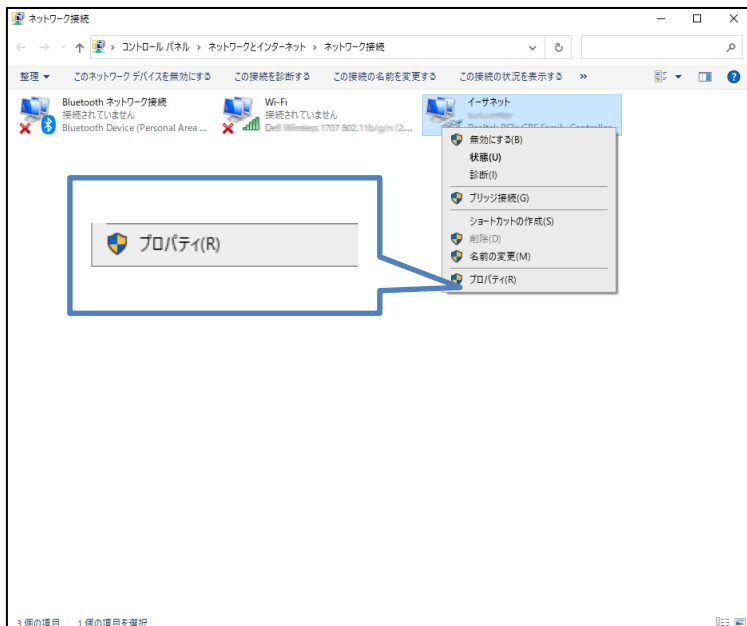

6. [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選び、[プロパティ] ボタンをクリックします。インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティが表示されます。

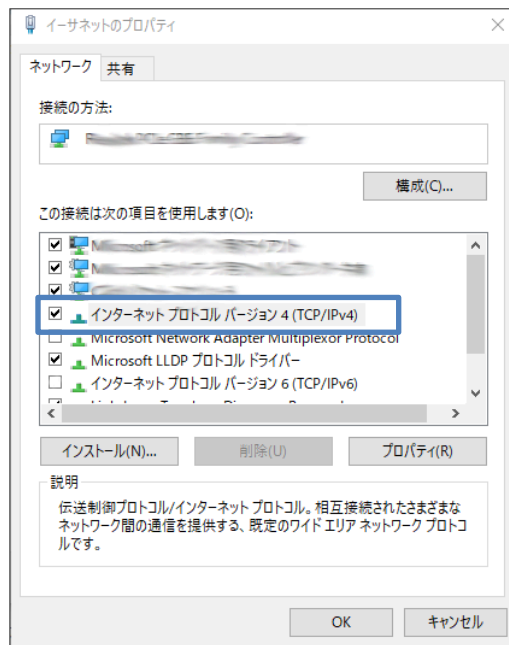

7. [IP アドレスを自動的に取得する]、[DNS サーバのアドレスを自動的に取得する] を選択します。

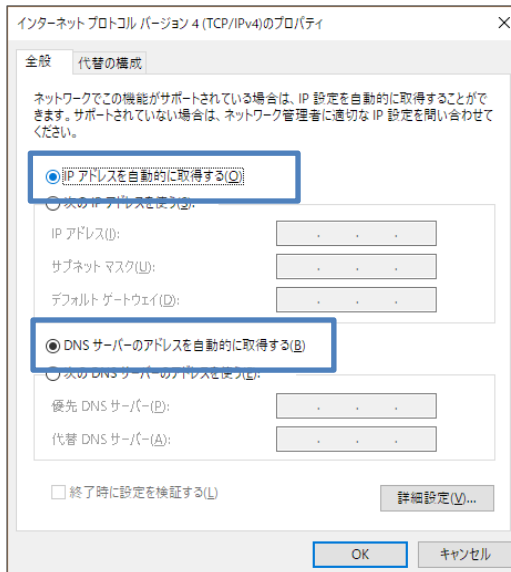

8. [OK] ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。  
「ローカルエリア接続のプロパティ」画面も、[OK] ボタンをクリックして閉じます。

## 3章 初期設定

この章では、Web 設定ツールの概要を説明します。また、Web 設定ツールを使ってパスワード変更やモバイル通信を行うための手順を説明します。

### 3-1. Web設定ツールのログイン方法



ログインボタンクリック時や設定ツール操作中にページの読み込み表示等が数分間続く場合はブラウザをリロード (F5) するなどして再度表示してログインからやり直してください。


1. Web ブラウザ (Google Chrome) を起動します。
2. Web ブラウザのアドレス入力欄に、SE の LAN インターフェース IP アドレス「https://192.168.62.1/」 (工場出荷時状態) を入力し、Enter キーを押します。



3. SSL の警告ページが表示されますので、「詳細設定」をクリックします。




4. 「192.168.62.1 にアクセスする。(安全ではありません)」をクリックします。

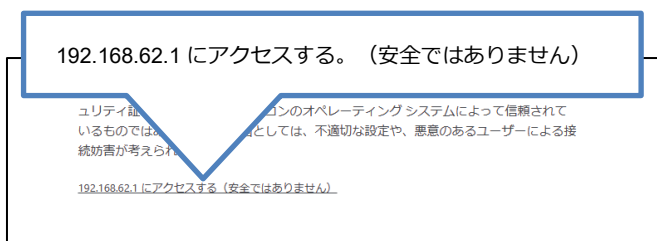



5. Web 設定ツールのログインページが表示されます。ユーザー名に「root」、パスワードに「12345678」（工場出荷時状態）を入力します。

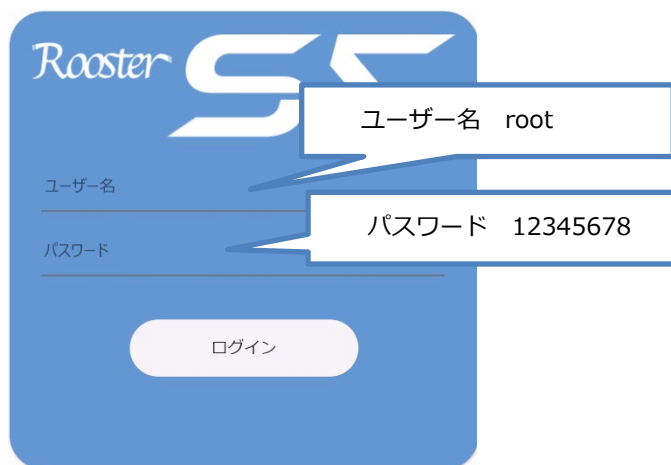

6. 「ログイン」をクリックします。



7. 初回入力するパスワードは工場出荷状態のパスワードです。  
システムを安全にお使いいただくため、パスワードを変更する必要があります。  
「パスワード管理」画面にて、パスワードの変更を行ってください。

➡ パスワードを変更するには、『3-2. ログインパスワードの設定』を参照ください。



設定ツールの初期パスワードはログイン時に必ず変更してください。  
その際、推測されにくいパスワードにしてください。

- ➡ 上記のパスワード変更画面以外のパスワードの変更方法、及びパスワード変更に関する注意事項は、『3-2. ログインパスワードの設定』をご覧ください。

8. パスワードの変更後、一旦ログアウトし、新しく設定したパスワードで再度ログインします。



9. Web 設定ツールの画面が表示されます。




## 3-2. Web設定ツールの概要

各種設定は、Web 設定ツールで行います。

各設定画面に進むには、左メニューを選択します。

### Web設定ツール画面の説明

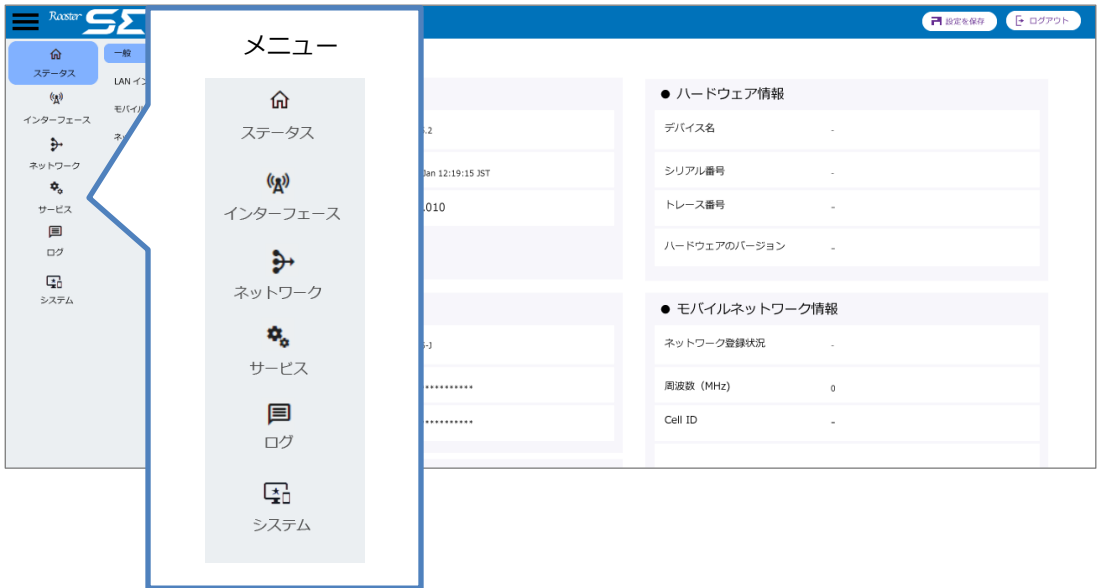

設定画面	説明
ステータス	ログイン直後に表示される画面です。 現在の状態が表示されます。
インターフェース	LAN、モバイルインターフェースに関する設定ができます。
ネットワーク	MAC フィルタリング、ルーティング、IP フィルター、NAT の設定ができます。
サービス	DDNS、DNS、ログ、SunDMS、定期再起動、WAN ハートビートの設定ができます。
ログ	システムログ、ブートログなどの各種ログの表示と保存を行います。
システム	再起動・シャットダウン、パスワードの変更、ファームウェアのアップデート、診断情報の取得などを行います。



ログイン後、デフォルトパスワードを使用している場合は、「システム」-「パスワード変更」画面が表示されます。

### 3-3. ログインパスワードの設定

ログインパスワードを変更する場合に設定を行います。

工場出荷時状態のパスワードは「12345678」に設定されています。

1. Web 設定ツールのメニューから [システム] をクリックし、サブメニューから [パスワード変更] をクリックし、[パスワード管理] 画面に入ります。



2. [現在のパスワード] に現在使用しているパスワードを入力します。

現在のパスワード

3. [新しいパスワード] に新しく設定するパスワードを入力します。

新しいパスワード

4. [新しいパスワード (確認)] に [新しいパスワード] に入力したパスワードを再度入力します。

新しいパスワード (確認)

5. [変更] ボタンをクリックして、設定を保存します。



The screenshot shows a web interface for password management. At the top, there is a warning message: '▲ 警告 デフォルトパスワードを検知しました。パスワードを変更してください。この変更は後で行うこともできます。ログイン時にこの警告が表示されます。' Below this is a section titled '\*\*\* パスワードの変更' containing three input fields: '現在のパスワード', '新しいパスワード', and '新しいパスワード (確認)'. A blue callout box highlights a button labeled '変更' (Change) located between the second and third input fields. Below the input fields is a '保存' (Save) button.

6. ログアウト後、新しく設定したパスワードで再度ログインします。



- 入力したパスワードはすべて、「●」で表示されます。
- 入力可能な文字数は、半角英数字で 8 文字以上 127 文字以下までです。
- 8 文字未満のパスワードは設定できません。
- 記号を含む文字列はパスワードに設定できません。
- ユーザー名の変更はできません。「root」のみとなります。



初期パスワードはログイン時に必ず変更してください。  
その際、推測されにくいパスワードにしてください。

## 3-4. LANインターフェース設定


LAN インターフェースの IP アドレス、DHCP サーバ設定を変更する場合に設定を行います。

### 3-4-1. LAN設定

LAN インターフェースの IP アドレス、サブネットマスクを変更する場合に設定を行います。

工場出荷時状態の LAN インターフェースの IP アドレスは「192.168.62.1」に設定されています。

1. Web 設定ツールのメニューから、[インターフェース] - [LAN] をクリックし、[LAN インターフェース設定] 画面に入ります。

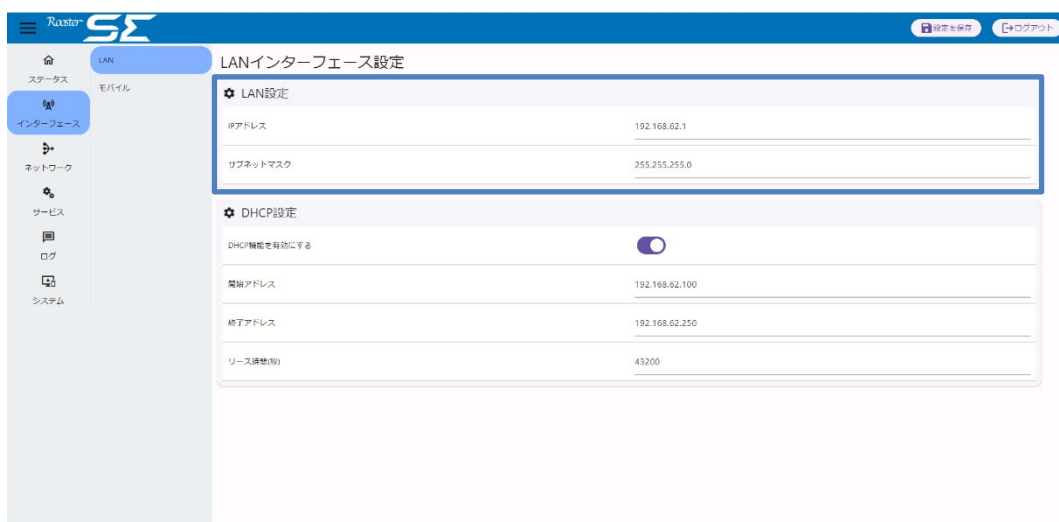

2. [LAN 設定] の [IP アドレス]、[サブネットマスク] に、新しく設定する SE の LAN インターフェースの IP アドレス、サブネットマスクを入力します。
3. [設定を保存] ボタンをクリックして、設定を保存します。



IP アドレスを設定し再起動した後は、一旦ブラウザを閉じてしばらくお待ちください。その後、新しく設定した IP アドレスで再度設定ツールにログインします。




IP アドレスに 169.254.4.0~169.254.4.255 を設定しないでください。

### 3-4-2. DHCP設定

DHCP サーバ機能の設定を変更する場合に設定を行います。

1. Web 設定ツールのメニューから、[インターフェース] - [LAN] をクリックし、[LAN インターフェース設定] 画面に入ります。

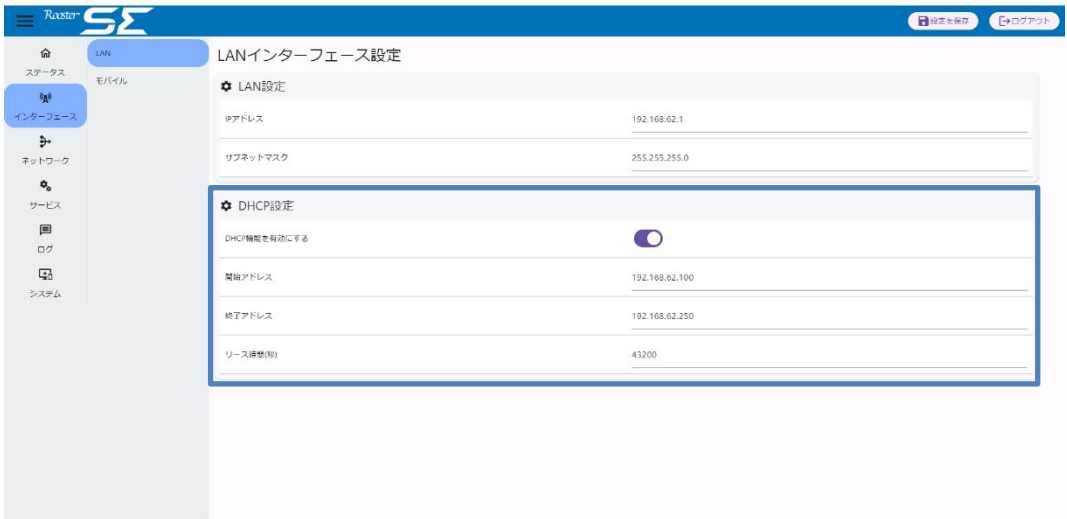

2. デフォルト状態では、DHCP 機能は有効になっています。  
DHCP 機能を使用しない場合、[DHCP 機能を有効にする] 右側のボタンをクリックします。
3. 以下の項目を設定します。

設定項目	内容
開始アドレス	割り当てる IP アドレスの開始アドレスを入力します。
終了アドレス	割り当てる IP アドレスの終了アドレスを入力します。 ▶ 初期設定では、[開始アドレス] が「192.168.62.100」、[終了アドレス] が「192.168.62.250」と設定されています。
リース時間(秒)	DHCP サーバが IP アドレスをクライアントに割り当てる時間を設定します。 ▶ 初期設定では、[リース時間(秒)] が「43200」（12 時間）と設定されています。

4. [設定を保存] ボタンをクリックして、設定を保存します。




開始 IP アドレス、終了 IP アドレスに 169.254.4.0~169.254.4.255 を設定しないでください。  
開始 IP アドレス、終了 IP アドレスには LAN インターフェースのネットワークアドレスの範囲内のアドレスを設定してください。

## 3-5. モバイルインターフェース設定

### 3-5-1. SIMスロット・アンテナ設定

使用するアンテナと使用する SIM スロットを変更する場合に設定を行います。

1. Web 設定ツールのメニューから、[インターフェース] - [モバイル] をクリックし、「モバイルインターフェース設定」画面に入ります。

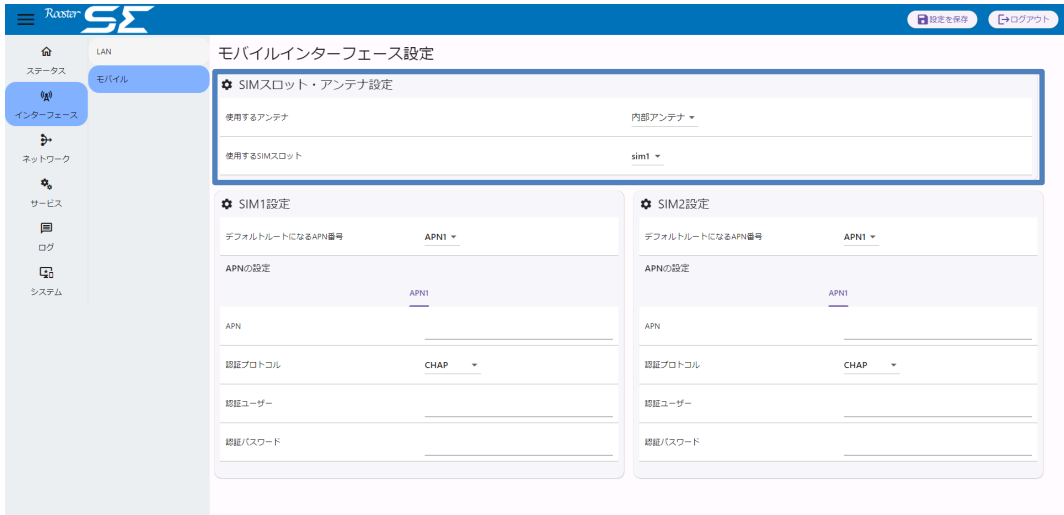

2. 以下の設定を行います。

設定項目	内容
使用するアンテナ	<p>使用するアンテナをプルダウンメニューの [内部アンテナ]、[外部アンテナ] から選択します。</p> <p>▶ 初期設定では、[使用するアンテナ] が [内部アンテナ] に設定されています。</p>
使用する SIM スロット	<p>使用する SIM スロットをプルダウンメニューの [sim1]、[sim2] から選択します。</p> <p>▶ 初期設定では、[使用する SIM スロット] が [sim1] に設定されています。</p>

3. [設定を保存] ボタンをクリックして、設定を保存します。



「使用する SIM スロット」が SIM2 に設定されている場合で、SIM2 スロットに SIM カードが挿入されていない場合は SIM1 スロットが使用されます。



### 3-5-2. モバイル通信設定



モバイル通信を行う場合、モバイル通信端末の設定が必要になります。  
ご契約のモバイル端末の事業者からご提供された情報をご用意ください。

- ・ APN（アクセスポイントネーム）
- ・ 認証プロトコル
- ・ ユーザー名
- ・ パスワード

1. Web 設定ツールのメニューから、[インターフェース] - [モバイル] をクリックし、「モバイルインターフェース設定」画面に入ります。



2. [SIM1 設定]、[SIM2 設定] において、以下の項目の入力を行います。

設定項目	内容
APN	ご契約のプロバイダの APN（アクセスポイントネーム）を入力します。
認証プロトコル	認証プロトコルをプルダウンメニューの [認証なし]、[PAP]、[CHAP]、[CHAP/PAP] より選択します。
認証ユーザー	ご契約の SIM のユーザー名を入力します。
認証パスワード	ご契約の SIM のパスワードを入力します。

3. [設定を保存] ボタンをクリックして、設定を保存します。
4. 設定を適用する場合は、SE を再起動します。

⇒ 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。

5. 再起動後、Web 設定ツールに再ログインし、[ステータス] - [モバイルインターフェース] をクリックし、[モバイルインターフェース情報] 画面に情報が表示されていることを確認します。

## 4章 運用

この章では、SE の運用に必要な操作、ステータス画面の見方について説明します。

### 4-1. 一般ステータス確認

通信状態や端末の情報などは、「一般情報」画面で確認します。

Web 設定ツールのメニューから、「ステータス」 - 「一般」をクリックし、「一般情報」画面に入ります。

The screenshot shows the 'General Information' (一般情報) page. The left sidebar contains navigation options: ステータス (Status), インターフェース (Interface), ネットワーク (Network), サービス (Service), ログ (Log), システム (System). The main content area is divided into several sections:

- システム情報 (System Information):**
  - システム稼働時間(秒): \*\*\*\*\*
  - システム時刻: \*\*\*\*\*
  - ファームウェアバージョン: \*\*\*\*\*
- ハードウェア情報 (Hardware Information):**
  - デバイス名: -
  - シリアル番号: -
  - トレース番号: -
  - ハードウェアバージョン: -
- モジュール情報 (Module Information):**
  - モジュール名: EC25-J
  - IMEI: \*\*\*\*\*
  - ファームウェアバージョン: \*\*\*\*\*
- SIM情報 (SIM Information):**
  - 設定されているSIMスロット: SIM1
  - SIM1挿入状況: 未挿入
  - SIM2挿入状況: 未挿入
  - ICCID: -
  - 電話番号: -
  - IMSI: -
- モバイルネットワーク情報 (Mobile Network Information):**
  - ネットワーク登録状態: -
  - 周波数(MHz): 0
  - Cell ID: -
  - Tracking Area Code: -
  - Mobile Country Code: 0
  - Mobile Network Code: 0
  - RSRQ: 0
  - RSRP: 0
  - アンテナレベル: 0

#### 4-1-1. システム情報

システム情報が表示されます。

The close-up shows the 'System Information' (システム情報) section with the following data:

システム稼働時間(秒)	*****
システム時刻	*****
ファームウェアバージョン	*****

項目	内容
システム稼働時間(秒)	起動してから経過した時間（秒数）が表示されます。
システム時刻	<p>内部に保存されている時刻が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ モバイル通信モジュールが時刻情報を取得できたタイミングでシステム時刻が補正されます。</li> <li>▶ 電源断時の時刻情報は保持されません。</li> </ul>

項目	内容
ファームウェアバージョン	現在のファームウェアバージョンが表示されます。

## 4-1-2. モジュール情報

内蔵されている通信モジュール情報が表示されます。

i モジュール情報	
モジュール名	EC25-J
IMEI	*****
ファームウェアバージョン	*****

項目	内容
モジュール名	モジュール名が表示されます。
IMEI	通信モジュールのIMEIが表示されます。
ファームウェアバージョン	通信モジュールのファームウェアバージョンが表示されます。

## 4-1-3. SIM情報

SIMに関する情報は、設定ツールのメニューから「ステータス」 - 「一般」をクリックして表示される「SIM情報」、から確認する事ができます。

i SIM情報	
使用しているSIMスロット	SIM1
SIM1挿入状況	挿入済み
SIM2挿入状況	未挿入
ICCID	XXXXXXX
電話番号	XXXXXXX
IMSI	XXXXXXX

項目	内容
使用しているSIMスロット	現在使用しているSIMスロットが表示されます。
SIM1挿入状況	SIM1スロットのSIMカード挿入状況が表示されます。
SIM2挿入状況	SIM2スロットのSIMカード挿入状況が表示されます。
ICCID	現在使用しているSIMカードのICCID情報が表示されます。
電話番号	現在使用しているSIMカードの電話番号が表示されます。
IMSI	現在使用しているSIMカードのIMSI情報が表示されます。

#### 4-1-4. モバイルネットワーク情報

回線のステータス情報は、設定ツールのメニューから「ステータス」 - 「一般」をクリックして表示される「モバイルネットワーク情報」から確認する事ができます。

モバイルネットワーク情報	
ネットワーク登録状態	-
周波数(MHz)	0
Cell ID	-
Tracking Area Code	-
Mobile Country Code	0
Mobile Network Code	0
RSRQ	0
RSRP	0
アンテナレベル	0

項目	内容
ネットワーク登録状態	現在接続している回線のネットワーク登録状態が表示されます。
周波数(MHz)	現在接続している回線の周波数(MHz)が表示されます。
Cell ID	現在接続している回線の Cell ID が表示されます。
Tracking Area Code	現在接続している回線の Tracking Area Code が表示されます。
Mobile Country Code	現在接続している回線の Mobile Country Code が表示されます。
Mobile Network Code	現在接続している回線の Mobile Network Code が表示されます。
RSRQ	現在接続している回線の RSRQ (基準信号受信品質) が表示されます。
RSRP	現在接続している回線の RSRP (基準信号受信電力) が表示されます。
アンテナレベル	現在接続している回線のアンテナレベルが表示されます。 0: 極めて弱い 1: 弱い 2: 普通 3: 強い

#### 4-1-5. ハードウェア情報

ハードウェア情報が表示されます。

i ハードウェア情報	
デバイス名	-
シリアル番号	-
ハードウェアバージョン	-

項目	内容
デバイス名	デバイス名が表示されます。
シリアル番号	シリアル番号が表示されます。
ハードウェアバージョン	ハードウェアバージョンが表示されます。

## 4-2. LANインターフェースステータス確認

LAN インターフェースのステータス情報は、設定ツールのメニューから「ステータス」 - 「LAN インターフェース」をクリックして表示される「LAN 情報」、「DHCP リース情報」から確認する事が出来ます。

### 4-2-1. LANインターフェース情報

LAN情報	
MACアドレス	XXXXXXXXXX
IPアドレス	192.168.62.1
ネットマスク	255.255.255.0
DHCP機能	有効

#### LAN 情報

項目	内容
MAC アドレス	インターフェースの MAC アドレスが表示されます。 ▶ 仮想 MAC アドレスが割り当てられているため、SE を再起動するたびに变化します。
IP アドレス	インターフェースの IP アドレスが表示されます。
ネットマスク	インターフェースのネットマスクが表示されます。
DHCP 機能	インターフェースの DHCP サーバ機能の有効・無効の状態が表示されます。

### 4-2-2. DHCPリース情報

DHCPリース情報			
ホスト名	IPアドレス	MACアドレス	リース終了時間
PC desktop	192.168.62.138	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

#### DHCP リース情報

項目	内容
ホスト名	クライアントのホスト名が表示されます。
IP アドレス	クライアントに払い出した IP アドレスが表示されます。
MAC アドレス	クライアントの MAC アドレスが表示されます。
リース終了時間	払い出した IP アドレスの有効期間が終了する時刻が表示されます。

## 4-3. モバイルインターフェースステータス確認

モバイルインターフェースのステータス情報は、設定ツールのメニューから「ステータス」 - 「モバイルインターフェース」をクリックして表示される「モバイル1インターフェース」から確認する事ができます。

### 4-3-1. モバイルインターフェース情報

モバイル1情報	
APN番号	1
IPアドレス	xxxxx

項目	内容
IP アドレス	モバイルインターフェースの IP アドレスが表示されます。



回線未接続時等、モバイルインターフェースが作成されていない場合は画面上に何も表示されません。

## 4-4. ネットワークステータス確認

ネットワークのルーティング情報は、設定ツールのメニューから「ステータス」-「ネットワーク」をクリックして表示される「ルート情報」から確認する事ができます。

### 4-4-1. ルート情報

① ルート情報				
ターゲット	ゲートウェイ	ネットマスク	メトリック	インターフェース
0.0.0.0	XXXXX	0.0.0.0	0	rmnet_data0
XXXXX	0.0.0.0	255.255.255.248	0	rmnet_data0
192.168.62.0	0.0.0.0	255.255.255.0	0	bridge0

項目	内容
ターゲット	ターゲットの IP アドレスが表示されます。
ゲートウェイ	ゲートウェイの IP アドレスが表示されます。
ネットマスク	対象のネットマスクが表示されます。
メトリック	メトリックが表示されます。
インターフェース	出カインターフェースが表示されます。



## 4-5. SEの再起動・シャットダウン

再起動とシャットダウンは [再起動・シャットダウン] で行います。

Web 設定ツールのメニューから、[システム] - [再起動・シャットダウン] をクリックし、「再起動 / シャットダウン」画面に入ります。

### 4-5-1. 再起動

[再起動を実行] の設定項目にて、[実行] ボタンをクリックします。



SE 本体の再起動が始まります。


一定時間後にブラウザをリロードして再アクセスしてください。

**!** 再起動が完了するまで、2分程度かかります。

### 4-5-2. シャットダウン

**!** 可能な限りシャットダウンを実行してから電源をお切りください。  
シャットダウンせず電源を切る場合、フラッシュメモリの寿命が縮んだり、ファイルシステムが破損する可能性があります。

[シャットダウンを実行] の設定項目にて、[実行] ボタンをクリックします。

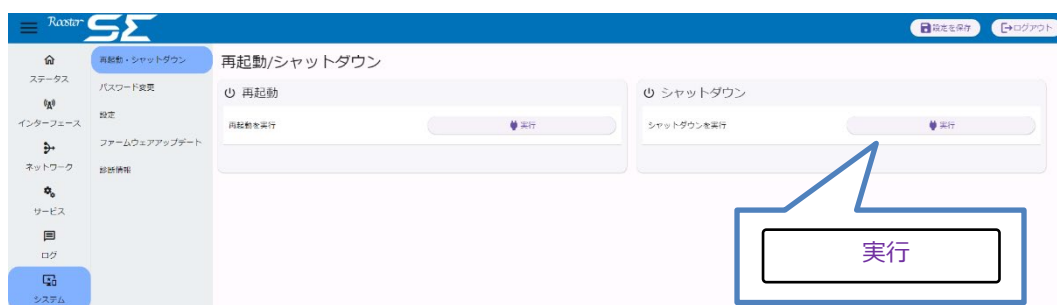

SE 本体のシャットダウンが始まります。

十分に時間をおいてから電源をお切りください。


**!** シャットダウンが完了するまで、2分程度かかります。

## 5章 メンテナンス設定

この章では、SE に設定した情報の保存方法や、ファームウェアのアップデート等について説明します。


### 5-1. 設定情報の保存、復元

設定ツールのメニューから、[システム] - [設定] をクリックし、「設定情報管理」画面に入ります。

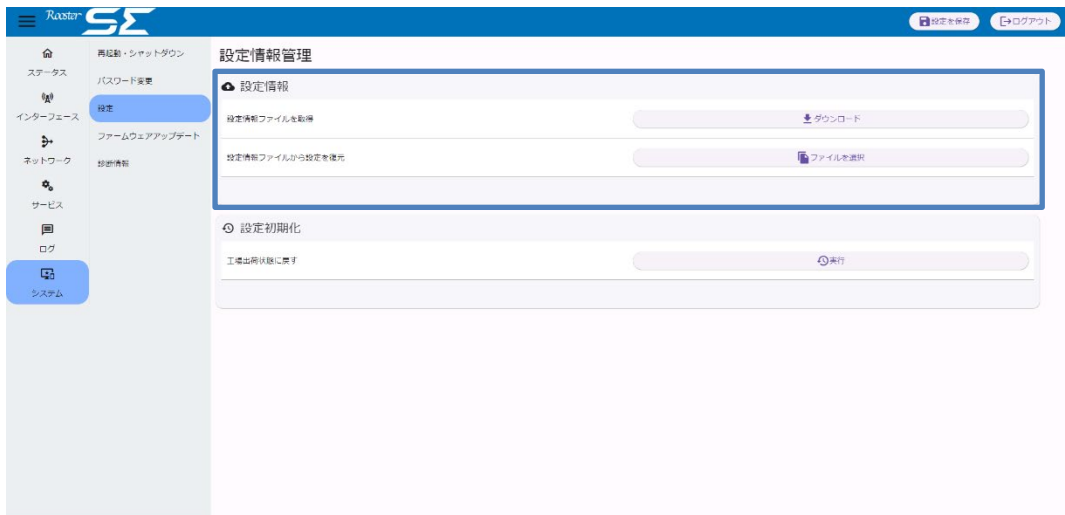

#### 5-1-1. 現在の設定を保存

現在の設定情報の保存を行います。

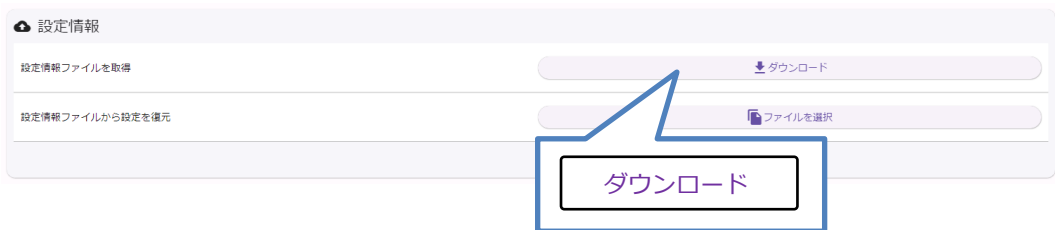

1. [設定情報ファイルを取得] の [ダウンロード] ボタンをクリックします。
2. SE の設定情報ファイル「yyyy-mm-dd-rooster-se-backup」がダウンロードされます。




工場出荷状態は設定情報ファイルを取得する事は出来ません。  
任意の設定を保存後、ブラウザをリロードする等して、設定ツールにログインしなおすと、ダウンロードが出来るようになります。


## 5-2-2. 保存した設定の復元

過去に保存された設定ファイルからの復元を行います。


1. [設定情報ファイル] の [ファイルを選択] ボタンをクリックします。

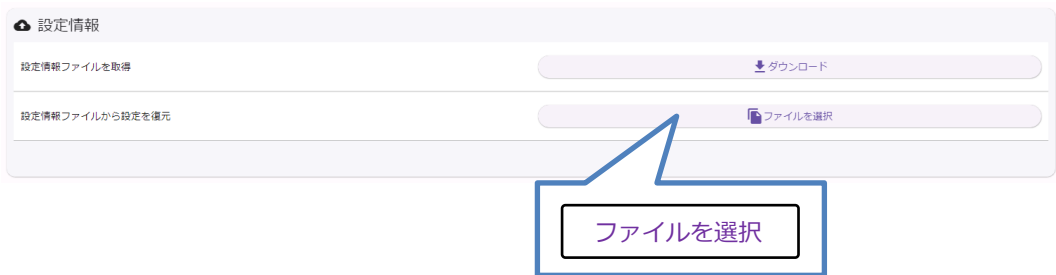

2. 復元を行う設定情報ファイル「yyyy-mm-dd-rooster-se-backup」の選択し、「開く」をクリックします。

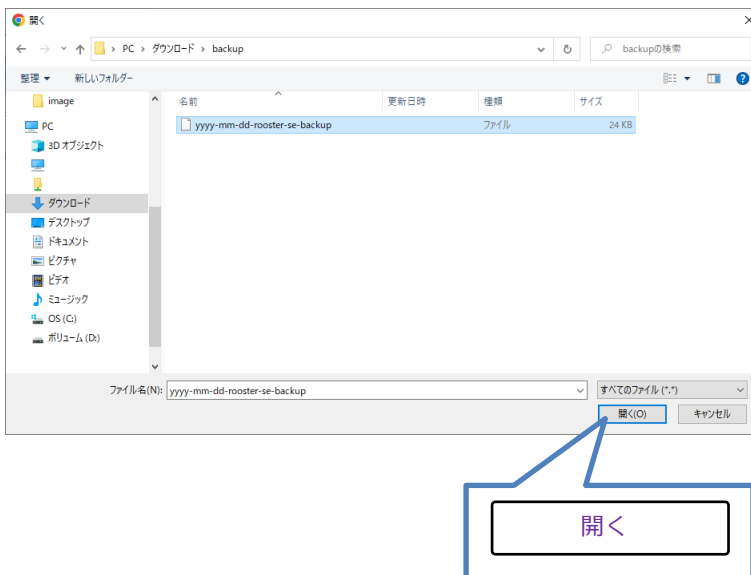

3. 「バックアップファイルのアップロードに成功しました。再起動後設定が反映されます。」が表示されます。

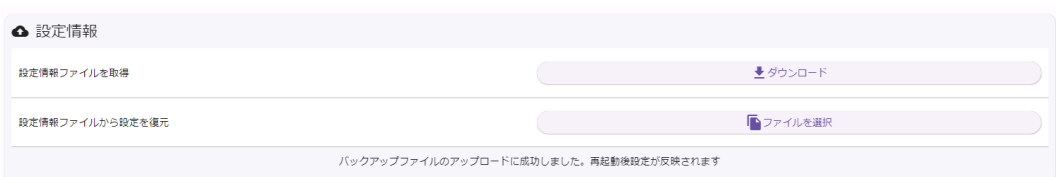


4. SE の再起動を行います。


➡ 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。

## 5-2. 設定情報の初期化


設定ツールのメニューから、[システム] - [設定] をクリックします。  
「設定情報管理」の画面が表示されます。

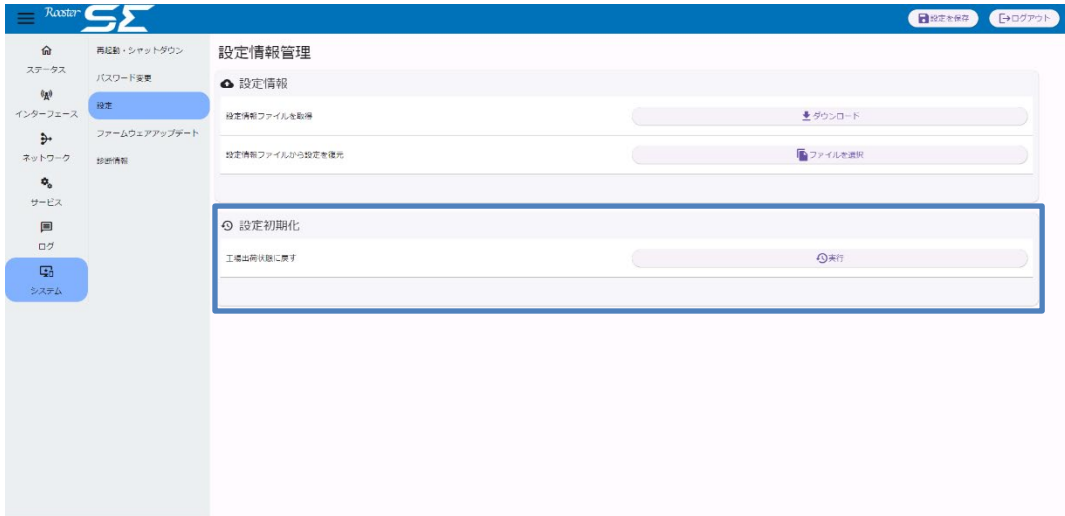

1. 「工場出荷時状態に戻す」の「実行」ボタンをクリックします。

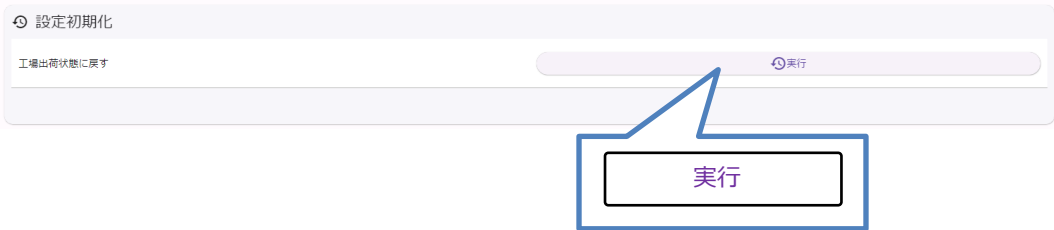

2. 「設定が工場出荷状態に戻りました。再起動後反映されます」が表示されます。

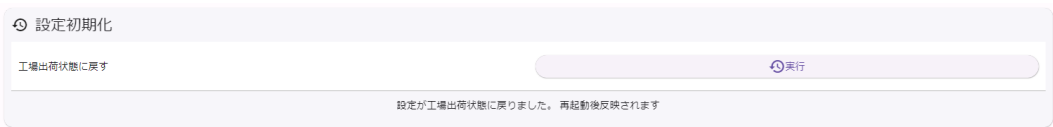

3. SEの再起動を行います。


➡ 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。



「実行」ボタンをクリック後、確認なくすぐに工場出荷状態に戻ります。  
設定ツールのログインパスワードも初期状態に戻ります。




SE 本体にある SW タクトスイッチを先の細い樹脂等の導電性のないピンや棒で長押し  
(3 秒以上) することで設定情報の初期化を行うこともできます。

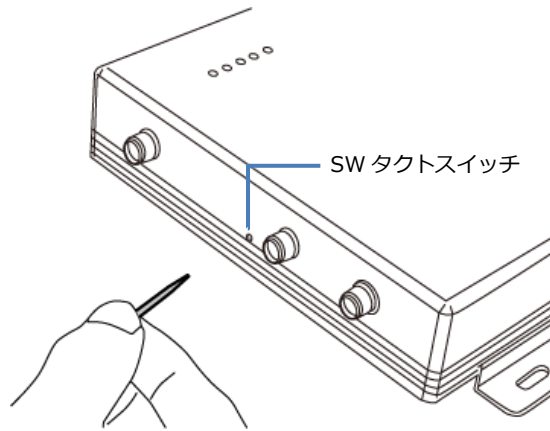

## 5-3. 診断情報の取得

診断情報の取得ページでは、本装置の現在の情報をまとめたファイルを取得できます。

1. 設定ツールのメニューから、[システム] - [診断情報] をクリックします。  
「診断情報」のページが表示されます

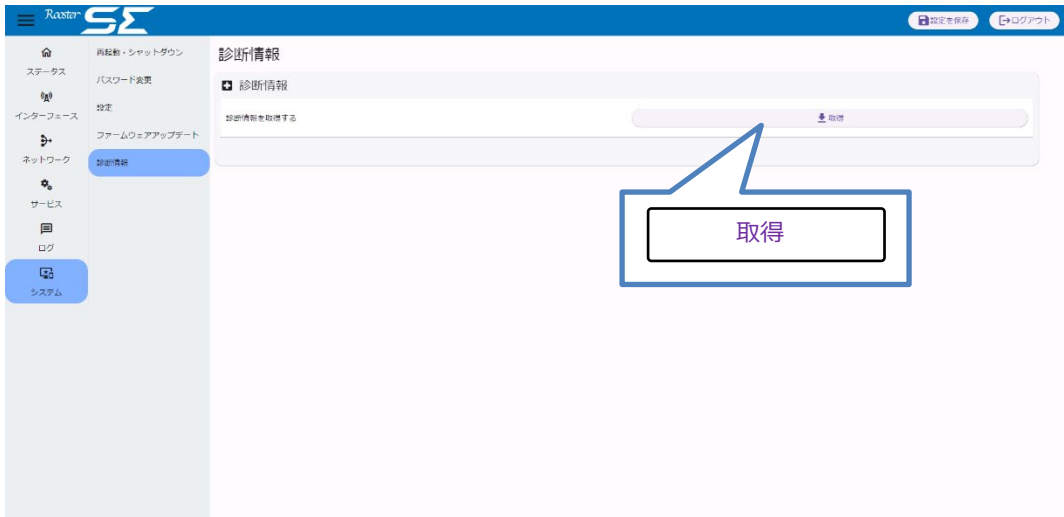

2. 「取得」ボタンをクリックし、診断情報を取得します。




取得できるファイルは、弊社解析用の特殊なファイルです。



使用状況により取得するファイルが大きくなること（10MB 以上）がありますので、従量課金の回線からダウンロードする場合はご注意ください

## 5-4. ファームウェアのアップデート方法

1. 設定ツールのメニューから、[システム] - [ファームウェアアップデート] をクリックします。  
「FW 管理」画面が表示されます。

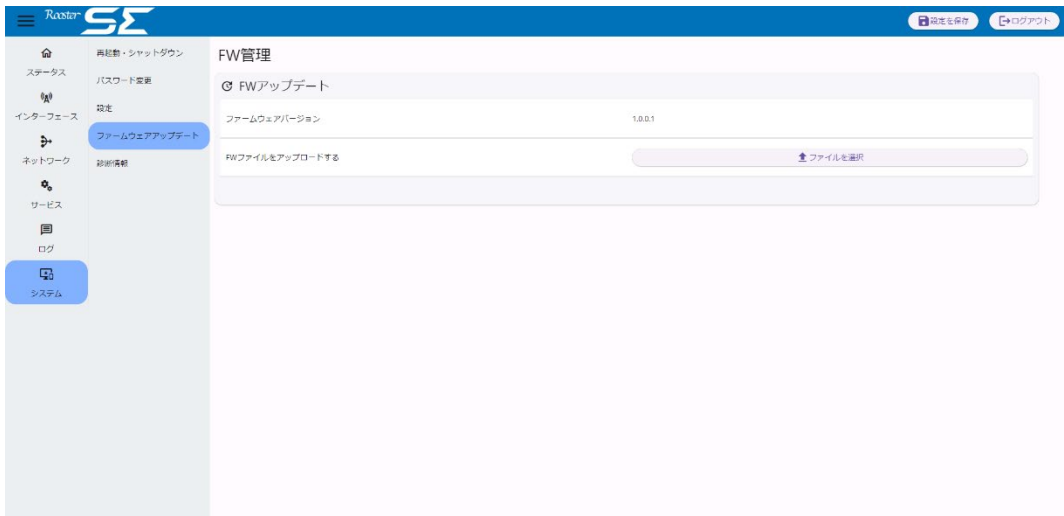


2. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、ダウンロードしたアップデートプログラムファイル「\*.zip」を指定します。



- 弊社から提供するアップデートプログラムデータ「curx-x-x-x\_diffy-y-y-y.zip」の選択し、「開く」をクリックします。




x-x-x-x 現在のバージョンであることを確認してください。y-y-y-y にアップデートされません。

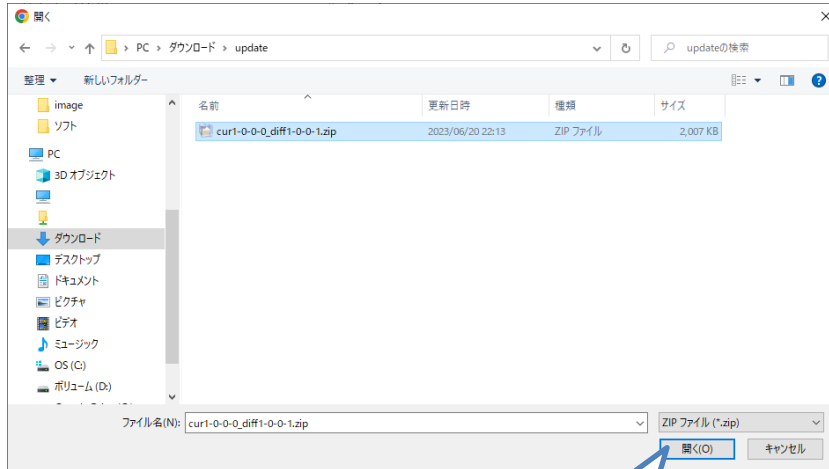

開く

- 「FW ファイルアップロード済みです」が表示されましたら、「再起動&FW アップデート」ボタンをクリックします。

SE が再起動し、FW アップデートが開始されます。

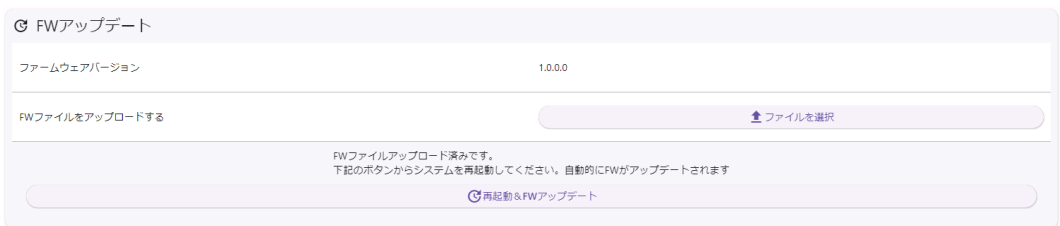

ファームウェアのアップデート完了するまで、5分程度かかります。アップデート中は、絶対に電源が OFF とならないようにしてください。動作不能となる恐れがあります。これにより動作不能となった場合、有償修理となりますのでご注意ください。  
FW 更新中は POWER LED のみが点灯した状態となります。FW アップデートが完了すると自動的に再起動され、起動時の LED 状態に従います。又、設定ツールにアクセスできるようになります。

- 十分に時間をおいてから Web 設定ツールをリロードして再度アクセスしてください。



ファームウェアのイメージファイルは数 MB 以上になることがあります。従量課金のご契約でのダウンロードにはご注意ください。



## 6章 各種サービス設定

この章では、ネットワークをより快適に利用するための各種サービスの設定について説明します。

### 6-1. DDNSサービス

me  
mo

#### 【アドレス解決機能について】

外部ネットワークから、インターネットに接続された SE にアクセスする場合、SE に割り当てられたグローバル IP アドレスの情報が必要になりますが、通常のインターネット接続ではインターネットに接続するたびに、グローバル IP アドレスは任意に変化します。SE では、変化するグローバル IP アドレスをダイナミック DNS サーバを利用する機能によって、上記問題を解決することができます。

1. Web 設定ツールのメニューから、[サービス] - [DDNS] をクリックし、「DDNS 設定」画面に入ります。



2. 以下の設定を行います。

設定項目	内容
機能を有効にする	DDNS サービスを使用する場合に有効に設定します。 ▶ 初期設定では、[無効] に設定されています。
監視するインターフェース	IP アドレスの変化を監視するインターフェースを指定します。 「自動」、「モバイルインターフェース (APN1)」の何れかを選択します。 ▶ 初期設定では、[自動] に設定されています。
強制登録間隔(分)	設定された時間 (分) 経過した際に、IP アドレスの変化がなくても強制的にサーバに IP アドレスの登録を行います。 ▶ 初期設定では、[5 分] に設定されています。
DDNS プロバイダ	DDNS サービス提供者から提示されたプロバイダ名を設定します。 ▶ 初期設定では、[www.suncomm.jp] に設定されています。
ユーザー名	DDNS サービス提供者から提示されたユーザー名を設定します。
パスワード	DDNS サービス提供者から提示されたパスワードを設定します。
ドメイン	DDNS サービス提供者から提示されたドメインを設定します。

3. [設定を保存] ボタンをクリックして、設定を保存します。
4. 設定を適用する場合は、SE を再起動します。

🔗 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。




「www.suncomm.jp」プロバイダ以外についてはサポート対象外です。

## 6-2. DNSサービス



『3-4-2. DHCP 設定』が「無効」に設定されている場合は本サービスも無効となります。

1. Web 設定ツールのメニューから、[サービス] - [DNS] をクリックし、「DNS 設定」画面に入ります。

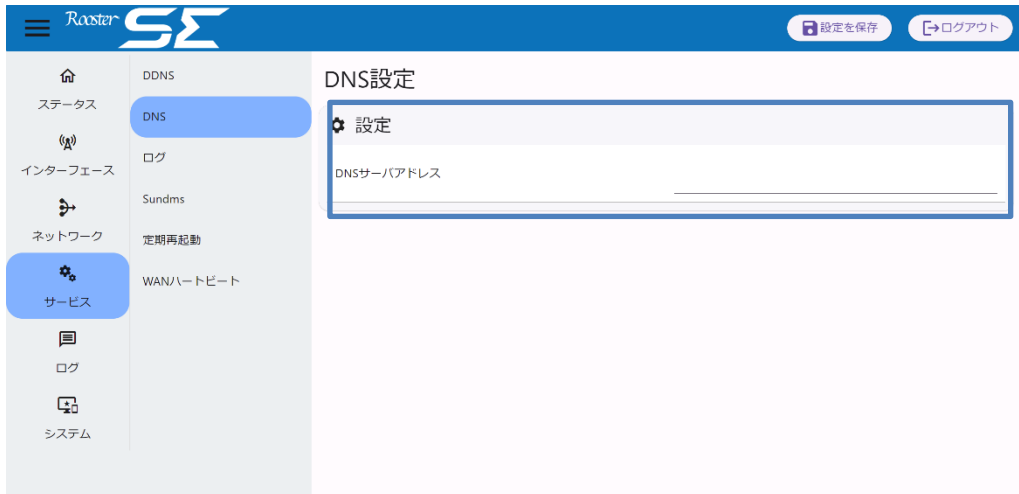

2. 以下の設定を行います。


設定項目	内容
DNS サーバアドレス	設定された DNS サーバを使用してアドレス解決を行います。 ▶ 初期設定では、モバイルインターフェースから自動取得した DNS サーバを使用して名前解決されます。

3. [設定を保存] ボタンをクリックして、設定を保存します。
4. 設定を適用する場合は、SE を再起動します。

➡ 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。

## 6-3. ログサービス

1. Web 設定ツールのメニューから、[サービス] – [ログ] をクリックし、「ログ設定」画面に入ります。

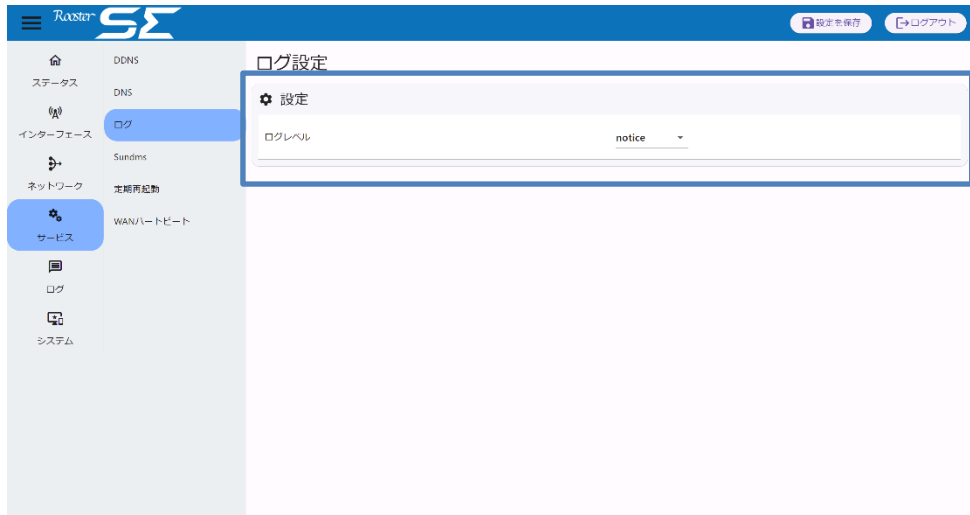

2. 以下の設定を行います。

設定項目	内容
ログレベル	出力するログのレベルを設定します。 ▶ 初期設定では、[notice] に設定されています。

3. [設定を保存] ボタンをクリックして、設定を保存します。
4. 設定を適用する場合は、SE を再起動します。

➡ 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。



特別な理由がない限り設定を変更しない事をお勧めしております。  
「emergency」～「warning」以上を設定した場合弊社でサポートが必要な際に解析が出来ない場合がございます。

## 6-4. SunDMSサービス



### 【SunDMS について】

「SunDMS」は弊社が運用する、SE のより安心・安定運用を目的とした、デバイスの集中管理サービスです。SunDMS ではデバイスの死活監視や状態の取得、設定の変更/取得・再起動処理・ログ取得・ファームウェア更新の操作を遠隔集中管理から無償で行う事ができます。

詳細については、以下の URL を参照してください。

「SunDMS」

<http://www.sun-denshi.co.jp/sc/dms/>

※SunDMS をご使用の際は、別途お申し込みが必要です。

詳細につきましては、上記 URL もしくは、弊社営業部までお問い合わせください。

※一部有償サービスとなります。



SunDMS サービス機能はインターネット上の SunDMS サーバと通信を行います。従量データプラン契約の SIM をご使用の場合は、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。

### 【通信量の目安】

1 回の死活監視に 6KByte 程度のデータ通信が発生します。SunDMS で死活監視の間隔を 1 時間に 1 回と設定した場合、1 カ月で約 4.3MByte 程度の通信が発生します。

また、ログ取得を行った場合は 1 回で最大約 10MByte 程度のデータ通信が発生します。

(上記、通信量は目安となります。回線状況により変動します)



SunDMS サービスはインターネット上の SunDMS サーバに接続を行います。工場出荷状態では SunDMS サービスが有効に設定されていますので、閉域網へ接続する場合など SunDMS サーバへ接続させたくない場合、以下の手順で無効に設定ください。

1. Web 設定ツールのメニューから、[サービス] - [SunDMS] をクリックし、「SunDMS 設定」画面に入ります。

2. 以下の設定を行います。

設定項目	内容
機能を有効にする	SunDMS 機能を使用しない場合は、本チェックボックスを無効に設定します。 ▶ 初期設定では、[有効] に設定されています。

3. [設定を保存] ボタンをクリックして、設定を保存します。

4. 設定を適用する場合は、SE を再起動します。

🔗 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。



その他の項目は基本的に変更しないでください。

## 6-5. 定期再起動サービス



定期再起動サービスが有効で、適用されている場合は、シャットダウン後も通電中であればサービスが動作し続けます。設定した間隔の再起動時刻になった際に自動的に再起動します。

1. Web 設定ツールのメニューから、[サービス] - [定期再起動] をクリックし、「定期再起動設定」画面に入ります。



2. 以下の設定を行います。

設定項目	内容
機能を有効にする	自動再起動サービスを有効に設定します。 ▶ 初期設定では、[無効] に設定されています。
実行間隔 (日)	設定された間隔 (日) で定期的に再起動を行います。 ▶ 初期設定では、[1 日間隔] に設定されています。 設定範囲：1 ~ 7 (日)
再起動時刻 (時)	設定された時刻 (時) に再起動を行います。 ▶ 初期設定では、[0 時] に設定されています。 設定範囲：0 ~ 23 (時)
再起動分散時間 (分)	設定された分数内で SE のシリアル番号を元に計算された時間に再起動を行います。 再起動時刻 0 時、再起動分散時間を 20 分に設定した場合、0 時 00 分 ~ 0 時 20 分の個体ごとにランダムな時間に再起動します。 ▶ 初期設定では、[0 分] に設定されています。0 の場合、分散は行わず、設定された再起動時刻に再起動します。

3. [設定を保存] ボタンをクリックして、設定を保存します。
4. 設定を適用する場合は、SE を再起動します。

🔄 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。

## 6-6. WANハートビートサービス




### 【WAN ハートビート機能について】

WAN ハートビート機能は、WAN 側のネットワークが正常に動いているかどうかの確認を行うための機能です。

アクションは条件が成立した場合に繰り返し実行されます。

SIM 切り替えアクションが実行され、SIM が切り替わった後、再度閾値回数疎通が出来ない場合再度 SIM が切り替わります。

1. Web 設定ツールのメニューから、[サービス] - [WAN ハートビート] をクリックし、「WAN ハートビート設定」画面に入ります。

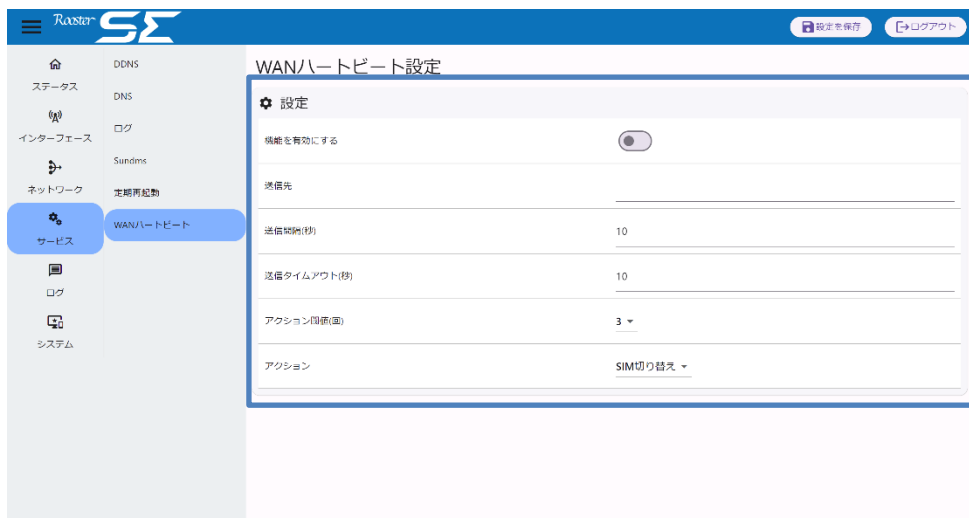

2. 以下の設定を行います。

項目	内容
機能を有効にする	WAN ハートビートサービスの有効・無効を切り替えます。 工場出荷状態では、無効に設定されています。
送信先	WAN ハートビートを行う相手先を指定します。相手先 IP アドレスまたは、ドメイン名を手動で設定することもできます。
送信間隔(秒)	設定された間隔 (秒) で WAN ハートビートを実行します。 ・設定範囲：1 ~ 600
送信タイムアウト(秒)	設定された時間 (秒) 実行した WAN ハートビートの応答を待ちます。この時間内に応答が送信先から無い場合失敗とカウントします。
アクション閾値(回)	設定された回数連続で WAN ハートビートが失敗した場合にアクションを実行します。
アクション	設定された回数連続で WAN ハートビートが失敗した場合に実行されます。 ・SIM 切り替え SIM スロットを現在使用していない別のスロットに切り替え、回線接続を行います。 ・再起動 本体を再起動します。



3. [設定を保存] ボタンをクリックして、設定を保存します。
4. 設定を適用する場合は、SE を再起動します。

👉 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。

## 7章 ネットワーク設定


この章では、VPN やフィルタリングなど、詳細なネットワーク設定について説明します。

### 7-1. MACフィルタリング




有効なルールが 1 件もない場合は、LAN インターフェース向けのすべての通信が許可されます。有効なルールが 1 件でもある場合は、有効なルールの MAC アドレスを持つ端末からの通信のみが許可されます。設定を誤った場合等にイーサネット経由で設定ツールにアクセスできなくなる可能性が有るため、慎重に設定を行ってください。  
※本ルールで許可されたパケットはその後『7-3. IP フィルター』のルールに従い処理されます

1. Web 設定ツールのメニューから、[ネットワーク] - [MAC フィルタリング] をクリックし、「MAC フィルター設定」画面に入ります。

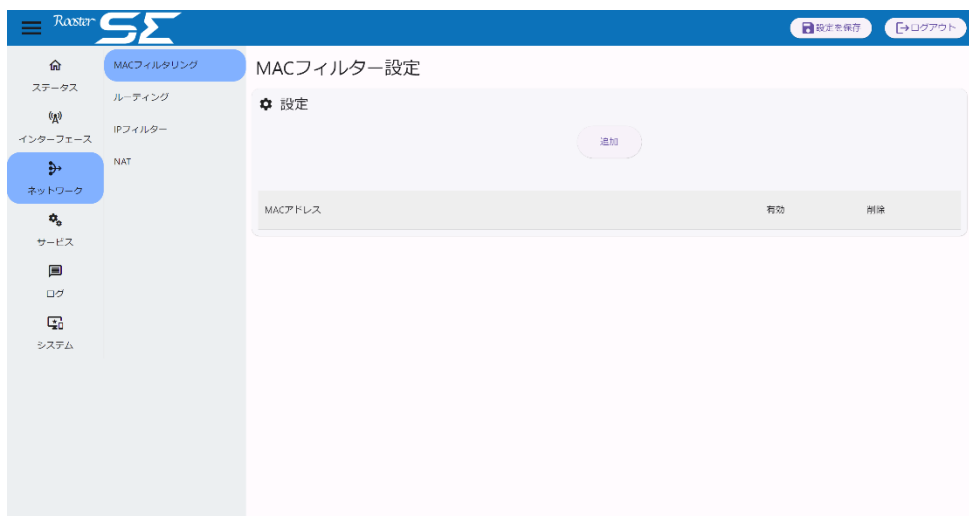

2. ルールを追加するには「追加」ボタンをクリックします。

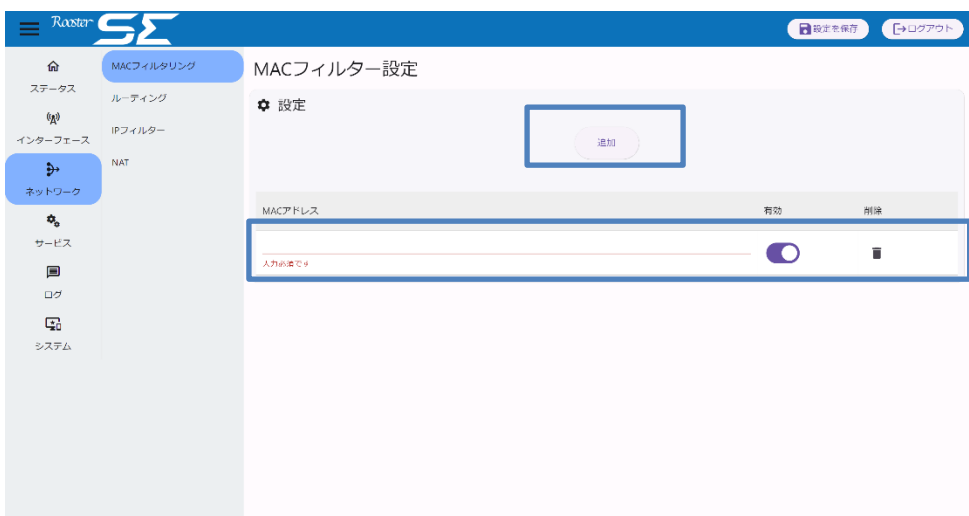

3. 下記について設定します。

設定項目	内容
MAC アドレス	通信を許可する端末の MAC アドレスを入力します。
有効	該当のルールを有効にします。 無効に設定された場合は該当のルールが無視されます。 ▶ ルールを追加後は「有効」に設定されています。
削除	該当のルールを削除したい場合に使用します。 ボタンをクリックすると該当のルールが削除されます。

4. [設定を保存] ボタンをクリックして、設定を保存します。

5. 設定を適用する場合は、SE を再起動します。

➡ 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。



MAC フィルタリングの設定は最大 10 件まで行えます。

## 7-2. スタティックルーティング

1. Web 設定ツールのメニューから、[ネットワーク] - [ルーティング] をクリックし、「ルーティング設定」画面に入ります。



2. 設定を追加するには「追加」ボタンをクリックします。



3. 以下の設定を行います。

設定項目	内容
宛先アドレス	宛先ネットワークアドレスを入力します。 ▶ 入力必須です。
サブネットマスク	上記ネットワークのサブネットマスクを入力します。
出カインターフェース	この設定を適用するインターフェースを選択します。 設定範囲：「LAN インターフェース」、「モバイルインターフェース (APN1)」
ネクストホップアドレス	ネクストホップのアドレスを入力します。 ▶ 入力は任意です。
削除	該当の設定を削除します。 削除するにはボタンをクリックします。

4. 「設定を保存」ボタンをクリックして、設定を保存します。

5. 設定を適用する場合は、SE を再起動します。


🔄 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。



スタティックルートの設定は最大 10 件まで行えます。

## 7-3. IPフィルター

Web 設定ツールのメニューから、[ネットワーク] - [IP フィルター] をクリックし、「IP フィルター設定」画面に入ります。

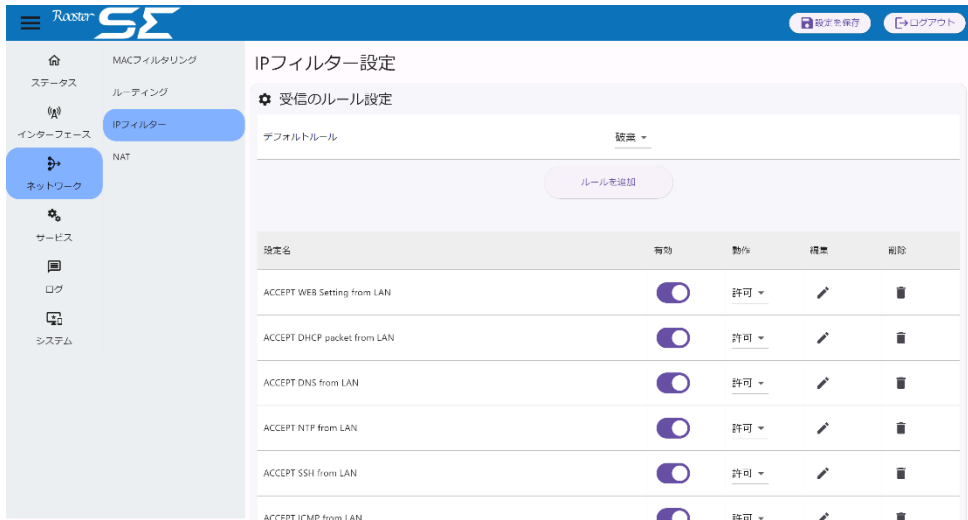

The screenshot displays the 'IPフィルター設定' (IP Filter Settings) page. The left sidebar shows the navigation menu with 'ネットワーク' (Network) selected. The main content area is titled 'IPフィルター設定' and includes a sub-section '受信のルール設定' (Receive Rule Settings). Below this, there is a 'デフォルトルール' (Default Rule) section with a '設定' (Settings) dropdown and a 'ルールを追加' (Add Rule) button. A table lists the default rules:

設定名	有効	動作	複製	削除
ACCEPT WEB Setting from LAN	<input checked="" type="checkbox"/>	許可		
ACCEPT DHCP packet from LAN	<input checked="" type="checkbox"/>	許可		
ACCEPT DNS from LAN	<input checked="" type="checkbox"/>	許可		
ACCEPT NTP from LAN	<input checked="" type="checkbox"/>	許可		
ACCEPT SSH from LAN	<input checked="" type="checkbox"/>	許可		
ACCEPT ICMP from LAN	<input type="checkbox"/>	許可		



IP フィルターの設定は各ルール最大 32 件まで行えます。




NAT 設定される場合、NAT 設定が優先されます。

### 7-3-1. 受信のルール

**!** 工場出荷状態では、PC と SE を LAN ケーブルで接続してセットアップするための必要最低限のルールが設定されています。設定されているルールの削除、編集したりすると設定ツールにアクセスできなくなってしまう可能性があります。工場出荷状態のルールを止むを得ず削除する場合は慎重に行ってください。


**!** 工場出荷状態では、デフォルトルールが「破棄」に設定されており、外部からの不正なパケット等を遮断しています。デフォルトルールを「許可」に設定すると、外部からの不正なパケット等を通してしまう可能性がありますので、気を付けて設定を行ってください。

1. デフォルトルールを変更する場合は下記について設定を行います。

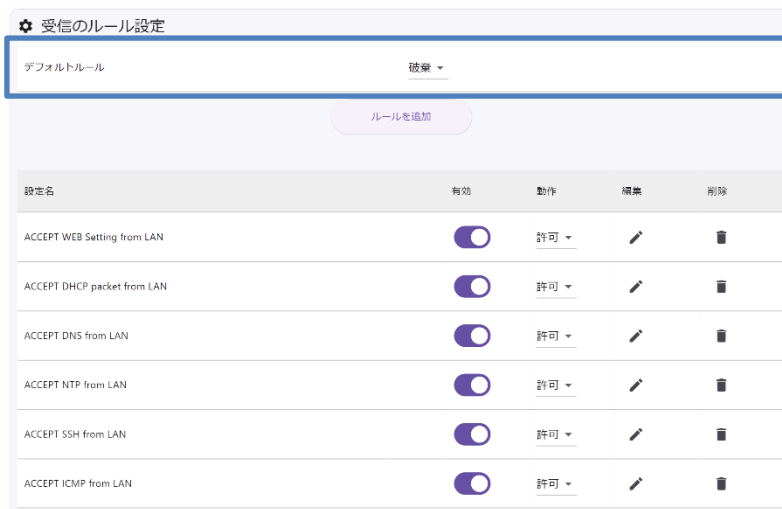


設定項目	内容
デフォルトルール	<p>設定されている個別のルールにマッチしない通信について適用される基本的なルールを設定します。</p> <p>▶ 初期設定では、【破棄】に設定されています。</p>

2. ルールを追加するには「ルールを追加」ボタンをクリックします。

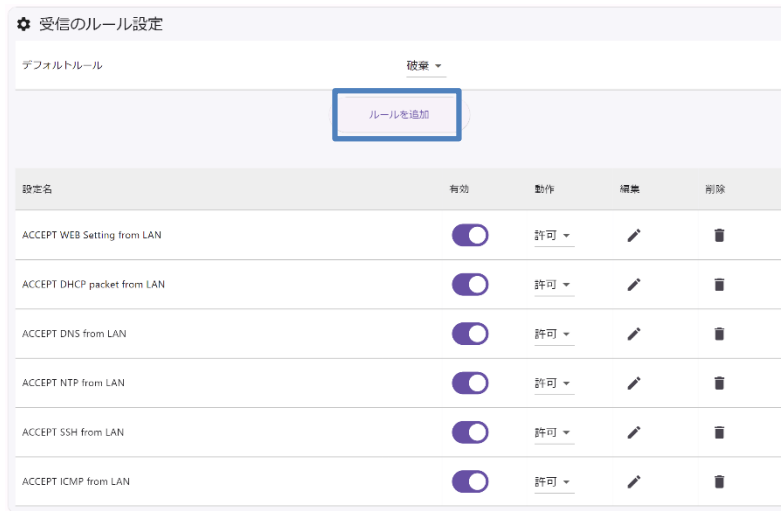

3. 詳細設定画面が表示されます。下記について設定を行います。

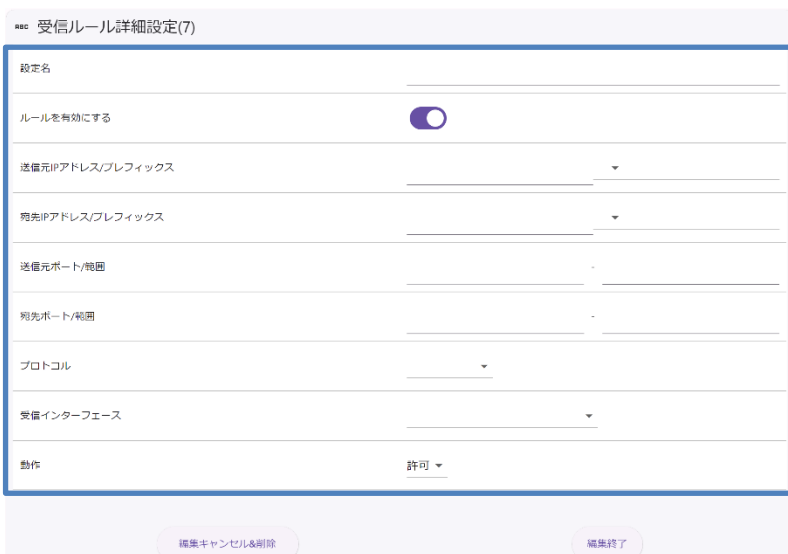



設定項目	内容
設定名	任意の識別名を設定します。設定された値は動作に影響しません。
ルールを有効にする	該当のルールを有効に設定します。一時的にルールを無効にしたい場合等に無効に設定してください。 ▶ 初期設定時は「有効」に設定されています。
送信元 IP アドレス/プレフィックス	送信元の IP アドレスとそのプレフィックスを設定します。 ▶ 設定は任意です。プレフィックスを設定した場合は、IP アドレスも設定する必要があります。
宛先 IP アドレス/プレフィックス	宛先 IP アドレスとそのプレフィックスを設定します。 ▶ 設定は任意です。プレフィックスを設定した場合は、IP アドレスも設定する必要があります。
送信元ポート/範囲	送信元のポート番号を設定します。 ▶ 設定は任意です。1-10 と設定した場合は、1 番ポートから 10 番ポートが対象となります。1- と設定した場合は、1 番ポートのみ対象となります。
宛先ポート/範囲	宛先のポート番号を設定します。 ▶ 設定は任意です。1-10 と設定した場合は、1 番ポートから 10 番ポートが対象となります。1- と設定した場合は、1 番ポートのみ対象となります。
プロトコル	[全て]、[UDP]、[TCP]、[ICMP]、[数字指定する] のいずれかかを指定します。 [数字指定する] の場合は、プロトコル番号も指定します。
プロトコル番号	「プロトコル」にて「数字指定する」を選択した場合は、プロトコル番号を設定します。
ICMP タイプ	「プロトコル」にて「ICMP」を選択した場合は、ICMP タイプを設定します。「全て」、「Echo reply」、「Echo request」、「数字指定する」のいずれかを選択します。
ICMP タイプ/コード番号	「ICMP タイプ」にて「数字指定する」を選択した場合は ICMP タイプとコードの番号を設定します。
受信インターフェース	この設定を適用する受信方向のインターフェースを選択します。「空白」、「LAN インターフェース」、「モバイルインターフェース (APN1)」の何れかを選択します。 空白：全てのインターフェースが対象となります。 LAN インターフェース：LAN インターフェースで受信したパケットが対象となります。 モバイルインターフェース (APN1)：モバイルインターフェース (APN1) で受信したパケットが対象となります。
動作	このルールにマッチしたパケットをどうするか設定します。「許可」、「破棄」、「拒否」の何れかを選択します。

4. 設定後、「編集終了」ボタンをクリックします。

- ▶ 編集を途中でやめたい場合、ルールの追加をやめる場合は「編集キャンセル&削除」ボタンをクリックします。

受信ルール詳細設定(7)

設定名	<input type="text"/>
ルールを有効にする	<input checked="" type="checkbox"/>
送信元IPアドレス/プレフィックス	<input type="text"/>
宛先IPアドレス/プレフィックス	<input type="text"/>
送信元ポート/範囲	<input type="text"/>
宛先ポート/範囲	<input type="text"/>
プロトコル	<input type="text"/>
受信インターフェース	<input type="text"/>
動作	許可

編集キャンセル&削除

編集終了

5 「設定を保存」ボタンをクリックして設定を保存します。

6. 設定を適用する場合は、SE を再起動します。

➡ 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。

## 7-3-2. 転送のルール

1. デフォルトルールを変更する場合は下記について設定を行います。



設定項目	内容
デフォルトルール	設定されている個別のルールにマッチしない通信について適用される基本的なルールを設定します。 ▶ 初期設定では、[許可] に設定されています。

2. ルールを追加するには「ルールを追加」ボタンをクリックします。



3. 詳細設定画面が表示されます。下記について設定を行います。

\*\*\* 転送ルール詳細設定(1)

設定名	
ルールを有効にする	<input checked="" type="checkbox"/>
送信元IPアドレス/プレフィックス	▼
宛先IPアドレス/プレフィックス	▼
送信元ポート/範囲	-
宛先ポート/範囲	-
プロトコル	▼
受信インターフェース	▼
送信インターフェース	▼
動作	許可 ▼

編集キャンセル&削除
編集終了

設定項目	内容
設定名	任意の識別名を設定します。設定された値は動作に影響しません。
ルールを有効にする	該当のルールを有効に設定します。一時的にルールを無効にしたい場合等に無効に設定してください。 ▶ 初期設定時は「有効」に設定されています。
送信元 IP アドレス/プレフィックス	送信元の IP アドレスとそのプレフィックスを設定します。 ▶ 設定は任意です。プレフィックスを設定した場合は、IP アドレスも設定する必要があります。
宛先 IP アドレス/プレフィックス	宛先 IP アドレスとそのプレフィックスを設定します。 ▶ 設定は任意です。プレフィックスを設定した場合は、IP アドレスも設定する必要があります。
送信元ポート/範囲	送信元のポート番号を設定します。 ▶ 設定は任意です。1-10 と設定した場合は、1 番ポートから 10 番ポートが対象となります。1- と設定した場合は、1 番ポートのみ対象となります。
宛先ポート/範囲	宛先のポート番号を設定します。 ▶ 設定は任意です。1-10 と設定した場合は、1 番ポートから 10 番ポートが対象となります。1- と設定した場合は、1 番ポートのみ対象となります。
プロトコル	[全て]、[UDP]、[TCP]、[ICMP]、[数字指定する] のいずれかを指定します。 [数字指定する] の場合は、プロトコル番号も指定します。
プロトコル番号	「プロトコル」にて「数字指定する」を選択した場合は、プロトコル番号を設定します。
ICMP タイプ	「プロトコル」にて「ICMP」を選択した場合は、ICMP タイプを設定します。「全て」、「Echo reply」、「Echo request」、「数字指定する」のいずれかを選択します。
ICMP タイプ/コード番号	「ICMP タイプ」にて「数字指定する」を選択した場合は ICMP タイプとコードの番号を設定します。
受信インターフェース	この設定を適用する受信方向のインターフェースを選択します。「空白」、「LAN インターフェース」、「モバイルインターフェース (APN1)」の何れかを選択します。 空白：全てのインターフェースが対象となります。 LAN インターフェース：LAN インターフェースで受信したパケットが対象となります。 モバイルインターフェース (APN1)：モバイルインターフェース (APN1) で受信したパケットが対象となります。
送信インターフェース	この設定を適用する送信方向のインターフェースを選択します。「空白」、「LAN インターフェース」、「モバイルインターフェース (APN1)」の何れかを選択します。 空白：全てのインターフェースが対象となります。 LAN インターフェース：LAN インターフェースから送信されるパケットが対象となります。 モバイルインターフェース (APN1)：モバイルインターフェース (APN1) から送信されるパケットが対象となります。
動作	このルールにマッチしたパケットをどうするか設定します。「許可」、「破棄」、「拒否」の何れかを選択します。

#### 4. 設定後、「編集終了」ボタンをクリックします。

- ▶ 編集を途中でやめたい場合、ルールの追加をやめる場合は「編集キャンセル&削除」ボタンをクリックします。

\*\*\* 転送ルール詳細設定(1)

宛先名	<input type="text"/>
ルールを有効にする	<input checked="" type="checkbox"/>
送信元IPアドレス/プレフィックス	<input type="text"/>
宛先IPアドレス/プレフィックス	<input type="text"/>
送信元ポート/範囲	<input type="text"/>
宛先ポート/範囲	<input type="text"/>
プロトコル	<input type="text"/>
受信インターフェース	<input type="text"/>
送信インターフェース	<input type="text"/>
動作	許可 ▾

[編集キャンセル&削除](#) [編集終了](#)

5. 「設定を保存」ボタンをクリックして設定を保存します。
6. 設定を反映する場合はSE を再起動します。

👉 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。

### 7-3-3. 送信のルール

1. デフォルトルールを変更する場合は下記について設定を行います。



設定項目	内容
デフォルトルール	設定されている個別のルールにマッチしない通信について適用される基本的なルールを設定します。 ▶ 初期設定では、[許可] に設定されています。

2. ルールを追加するには「ルールを追加」ボタンをクリックします。



3. 詳細設定画面が表示されます。下記について設定を行います。

設定項目	内容
設定名	任意の識別名を設定します。設定された値は動作に影響しません。
ルールを有効にする	<p>該当のルールを有効に設定します。一時的にルールを無効にしたい場合等に無効に設定してください。</p> <p>▶ 初期設定時は「有効」に設定されています。</p>
送信元 IP アドレス/プレフィックス	<p>送信元の IP アドレスとそのプレフィックスを設定します。</p> <p>▶ 設定は任意です。プレフィックスを設定した場合は、IP アドレスも設定する必要があります。</p>
宛先 IP アドレス/プレフィックス	<p>宛先 IP アドレスとそのプレフィックスを設定します。</p> <p>▶ 設定は任意です。プレフィックスを設定した場合は、IP アドレスも設定する必要があります。</p>
送信元ポート/範囲	<p>送信元のポート番号を設定します。</p> <p>▶ 設定は任意です。1-10 と設定した場合は、1 番ポートから 10 番ポートが対象となります。1- と設定した場合は、1 番ポートのみ対象となります。</p>
宛先ポート/範囲	<p>宛先のポート番号を設定します。</p> <p>▶ 設定は任意です。1-10 と設定した場合は、1 番ポートから 10 番ポートが対象となります。1- と設定した場合は、1 番ポートのみ対象となります。</p>
プロトコル	[全て]、[UDP]、[TCP]、[ICMP]、[数字指定する] のいずれかを指定します。 [数字指定する] の場合は、プロトコル番号も指定します。
プロトコル番号	「プロトコル」にて「数字指定する」を選択した場合は、プロトコル番号を設定します。
ICMP タイプ	「プロトコル」にて「ICMP」を選択した場合は、ICMP タイプを設定します。「全て」、「Echo reply」、「Echo request」、「数字指定する」のいずれかを選択します。
ICMP タイプ/コード番号	「ICMP タイプ」にて「数字指定する」を選択した場合は ICMP タイプとコードの番号を設定します。
送信インターフェース	<p>この設定を適用する送信方向のインターフェースを選択します。</p> <p>「空白」、「LAN インターフェース」、「モバイルインターフェース (APN1)」の何れかを選択します。</p> <p>空白：全てのインターフェースが対象となります。</p> <p>LAN インターフェース：LAN インターフェースから送信されるパケットが対象となります。</p> <p>モバイルインターフェース (APN1)：モバイルインターフェース (APN1) から送信されるパケットが対象となります。</p>
動作	<p>このルールにマッチしたパケットをどうするか設定します。</p> <p>「許可」、「破棄」、「拒否」の何れかを選択します。</p>

4. 設定後、「編集終了」ボタンをクリックします。

- ▶ 編集を途中でやめたい場合、ルールの追加をやめる場合は「編集キャンセル&削除」ボタンをクリックします。

送信ルール詳細設定(1)	
設定名	<input type="text"/>
ルールを有効にする	<input checked="" type="checkbox"/>
送信元IPアドレス/プレフィックス	<input type="text"/>
宛先IPアドレス/プレフィックス	<input type="text"/>
送信元ポート/範囲	<input type="text"/>
宛先ポート/範囲	<input type="text"/>
プロトコル	<input type="text"/>
送信インターフェース	<input type="text"/>
動作	許可

編集キャンセル&削除      編集終了

5. 「設定を保存」ボタンをクリックして設定を保存します。


6. 設定を反映する場合はSEを再起動します。

➡ 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。



## 7-4. NAT

Web 設定ツールのメニューから、[ネットワーク] - [NAT] をクリックし、「NAT 設定」画面に入ります。

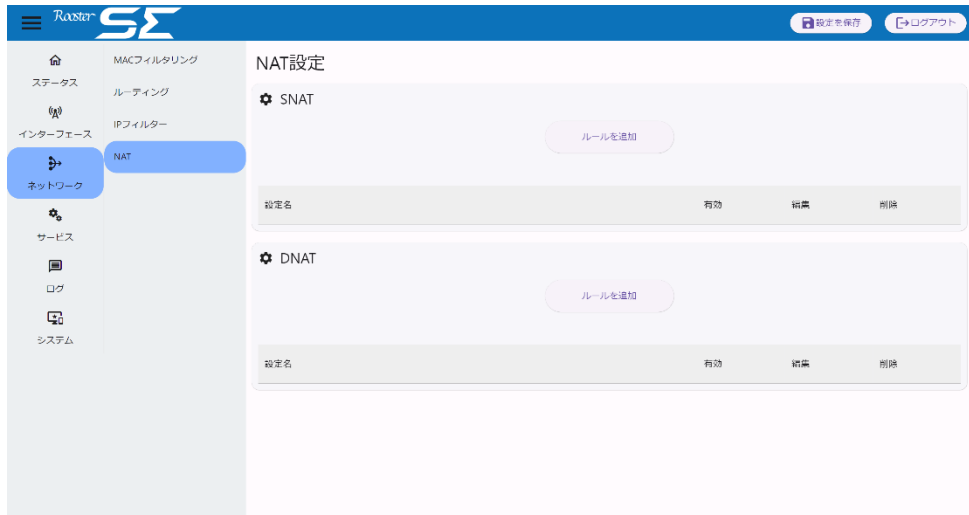

NAT の設定は SNAT、DNAT それぞれ最大 32 件まで行えます。

## 7-4-1. SNAT

1. ルールを追加するには「ルールを追加」ボタンをクリックします。



2. 詳細設定画面が表示されます。下記について設定を行います。

The screenshot shows the 'SNAT詳細設定(1)' (SNAT Detailed Setting (1)) page. The main configuration area is enclosed in a blue border. It contains the following fields:

- 設定名 (Setting Name): Text input field.
- ルールを有効にする (Enable Rule): Toggle switch, currently turned on.
- 送信元IPアドレス/プレフィックス (Source IP Address/Prefix): Text input field with a dropdown arrow.
- 宛先IPアドレス/プレフィックス (Destination IP Address/Prefix): Text input field with a dropdown arrow.
- 送信元ポート/範囲 (Source Port/Range): Text input field with a '-' separator.
- 宛先ポート/範囲 (Destination Port/Range): Text input field with a '-' separator.
- プロトコル (Protocol): Text input field with a dropdown arrow.
- 送信インターフェース (Sending Interface): Text input field with a dropdown arrow.
- 変換後のIPアドレス/範囲 (Converted IP Address/Range): Text input field with a '-' separator.
- 変換後のポート/範囲 (Converted Port/Range): Text input field with a '-' separator.

At the bottom of the page, there are two buttons: '編集キャンセル&削除' (Cancel Edit & Delete) and '編集終了' (End Edit).

設定項目	内容
設定名	任意の識別名を設定します。設定された値は動作に影響しません。
ルールを有効にする	<p>該当のルールを有効に設定します。一時的にルールを無効にしたい場合等に無効に設定してください。</p> <p>▶ 初期設定時は「有効」に設定されています。</p>
送信元 IP アドレス/プレフィックス	<p>送信元の IP アドレスとそのプレフィックスを設定します。</p> <p>▶ 設定は任意です。プレフィックスを設定した場合は、IP アドレスも設定する必要があります。</p>
宛先 IP アドレス/プレフィックス	<p>宛先 IP アドレスとそのプレフィックスを設定します。</p> <p>▶ 設定は任意です。プレフィックスを設定した場合は、IP アドレスも設定する必要があります。</p>
送信元ポート/範囲	<p>送信元のポート番号を設定します。</p> <p>▶ 設定は任意です。1-10 と設定した場合は、1 番ポートから 10 番ポートが対象となります。1- と設定した場合は、1 番ポートのみ対象となります。</p>
宛先ポート/範囲	<p>宛先のポート番号を設定します。</p> <p>▶ 設定は任意です。1-10 と設定した場合は、1 番ポートから 10 番ポートが対象となります。1- と設定した場合は、1 番ポートのみ対象となります。</p>
プロトコル	[全て]、[UDP]、[TCP]、[ICMP]、[数字指定する] のいずれかを指定します。 [数字指定する] の場合は、プロトコル番号も指定します。
プロトコル番号	「プロトコル」にて「数字指定する」を選択した場合は、プロトコル番号を設定します。
送信インターフェース	<p>この設定を適用する送信方向のインターフェースを選択します。</p> <p>「空白」、「LAN インターフェース」、「モバイルインターフェース (APN1)」の何れかを選択します。</p> <p>空白：全てのインターフェースが対象となります。</p> <p>LAN インターフェース：LAN インターフェースから送信されるパケットが対象となります。</p> <p>モバイルインターフェース (APN1)：モバイルインターフェース (APN1) から送信されるパケットが対象となります。</p>
変換後の IP アドレス/範囲	<p>変換後の IP アドレスとその範囲を設定します。</p> <p>設定は任意です。192.0.2.1-192.0.2.10 と設定した場合は、192.0.2.1 から 192.0.2.10 までの IP アドレスに変換されます。192.0.2.1- と設定した場合は、192.0.2.1 に変換されます。</p>
変換後のポート/範囲	<p>変換後のポート番号を設定します。</p> <p>設定は任意です。1-10 と設定した場合は、1 番ポートから 10 番ポートの範囲で変換されます。1- と設定した場合は、1 番ポートに変換されます。</p>

### 3. 設定後、「編集終了」ボタンをクリックします。

- ▶ 編集を途中でやめたい場合、ルールの追加をやめる場合は「編集キャンセル&削除」ボタンをクリックします。

The screenshot shows a configuration page titled "DNAT詳細設定(1)". It contains several input fields and a toggle switch. The "ルールを有効にする" (Enable rule) toggle is turned on. At the bottom right, the "編集終了" (End editing) button is highlighted with a blue box. The "編集キャンセル&削除" (Cancel editing & delete) button is visible at the bottom left.

設定名	_____
ルールを有効にする	<input checked="" type="checkbox"/>
送信元IPアドレス/プレフィックス	_____
宛先IPアドレス/プレフィックス	_____
送信元ポート/範囲	_____
宛先ポート/範囲	_____
プロトコル	_____
発信インターフェース	モバイルインターフェース(APN1) ▾
変換後のIPアドレス/範囲	_____ <small>入力必須です</small>
変換後のポート/範囲	_____

4. 「設定を保存」ボタンをクリックして設定を保存します。
5. 設定を適用する場合は、SE を再起動します。

🔗 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。

## 7-4-2. DNAT

1. ルールを追加するには「ルールを追加」ボタンをクリックします。



2. 詳細設定画面が表示されます。下記について設定を行います。

The screenshot shows the 'DNAT詳細設定(1)' (DNAT Detailed Setting (1)) page. The page is enclosed in a blue border. It contains several configuration fields:

- 設定名 (Setting Name): A text input field.
- ルールを有効にする (Enable Rule): A toggle switch, currently turned on.
- 送信元IPアドレス/プレフィックス (Source IP Address/Prefix): A dropdown menu.
- 宛先IPアドレス/プレフィックス (Destination IP Address/Prefix): A dropdown menu.
- 送信元ポート/範囲 (Source Port/Range): A text input field with a '-' separator.
- 宛先ポート/範囲 (Destination Port/Range): A text input field with a '-' separator.
- プロトコル (Protocol): A dropdown menu.
- 発信インターフェース (Outgoing Interface): A dropdown menu showing 'モバイルインターフェース(APN1)'.
- 変換後のIPアドレス/範囲 (Destination IP Address/Range): A text input field with a red underline and the note '入力必須です' (Input is required).
- 変換後のポート/範囲 (Destination Port/Range): A text input field with a '-' separator.

At the bottom of the page, there are two buttons: '編集キャンセル&削除' (Cancel Edit & Delete) and '編集終了' (End Edit).

設定項目	内容
設定名	任意の識別名を設定します。設定された値は動作に影響しません。
ルールを有効にする	<p>該当のルールを有効に設定します。一時的にルールを無効にしたい場合等に無効に設定してください。</p> <p>▶ 初期設定時は「有効」に設定されています。</p>
送信元 IP アドレス/プレフィックス	<p>送信元の IP アドレスとそのプレフィックスを設定します。</p> <p>▶ 設定は任意です。プレフィックスを設定した場合は、IP アドレスも設定する必要があります。</p>
宛先 IP アドレス/プレフィックス	<p>宛先 IP アドレスとそのプレフィックスを設定します。</p> <p>▶ 設定は任意です。プレフィックスを設定した場合は、IP アドレスも設定する必要があります。</p>
送信元ポート/範囲	<p>送信元のポート番号を設定します。</p> <p>▶ 設定は任意です。1-10 と設定した場合は、1 番ポートから 10 番ポートが対象となります。1- と設定した場合は、1 番ポートのみ対象となります。</p>
宛先ポート/範囲	<p>宛先のポート番号を設定します。</p> <p>▶ 設定は任意です。1-10 と設定した場合は、1 番ポートから 10 番ポートが対象となります。1- と設定した場合は、1 番ポートのみ対象となります。</p>
プロトコル	[全て]、[UDP]、[TCP]、[ICMP]、[数字指定する] のいずれかを指定します。 [数字指定する] の場合は、プロトコル番号も指定します。
プロトコル番号	「プロトコル」にて「数字指定する」を選択した場合は、プロトコル番号を設定します。
受信インターフェース	<p>この設定を適用する受信方向のインターフェースを選択します。</p> <p>「LAN インターフェース」、「モバイルインターフェース (APN1)」の何れかを選択します。</p> <p>LAN インターフェース：LAN インターフェースで受信したパケットが対象となります。</p> <p>モバイルインターフェース (APN1)：モバイルインターフェース (APN1) で受信したパケットが対象となります。</p>
変換後の IP アドレス/範囲	<p>変換後の IP アドレスとその範囲を設定します。</p> <p>設定は任意です。192.0.2.1-192.0.2.10 と設定した場合は、192.0.2.1 から 192.0.2.10 までの IP アドレスに変換されます。 192.0.2.1- と設定した場合は、192.0.2.1 に変換されます。</p>
変換後のポート/範囲	<p>変換後のポート番号を設定します。</p> <p>設定は任意です。1-10 と設定した場合は、1 番ポートから 10 番ポートの範囲で変換されます。1- と設定した場合は、1 番ポートに変換されます。</p>

### 3. 設定後、「編集終了」ボタンをクリックします。

- ▶ 編集を途中でやめたい場合、ルールの追加をやめる場合は「編集キャンセル&削除」ボタンをクリックします。

送信ルール詳細設定(1)

設定名 \_\_\_\_\_

ルールを有効にする

送信元IPアドレス/プレフィックス \_\_\_\_\_

宛先IPアドレス/プレフィックス \_\_\_\_\_

送信元ポート/範囲 \_\_\_\_\_

宛先ポート/範囲 \_\_\_\_\_

プロトコル \_\_\_\_\_

送信インターフェース \_\_\_\_\_

動作 許可 ▾

編集キャンセル&削除 編集終了

### 4. 「設定を保存」ボタンをクリックして設定を保存します。

### 5. 設定を適用する場合は、SE を再起動します。

➡ 再起動の方法については、『4-5-1.再起動』を参照ください。



DNAT を使用してバーチャルサーバ、DMZ の設定を行うことができます。

## 8章 ログの参照方法


この章では、各動作のログを参照する方法について説明します。

### 8-1. システムログの参照



SE は電源断時に時刻情報を保持する事ができません。  
起動直後のログや、時刻が補正されるまでのログについては現在時刻と異なる時刻が表示されることがあります。

1. 設定ツールのメニューから、[ログ] - [システム] をクリックします。  
システムログ一覧のページが表示されます。  
ログの発生した時刻と、システムに関するログが表示されます。  
下に行くほど、より新しいログとなります。

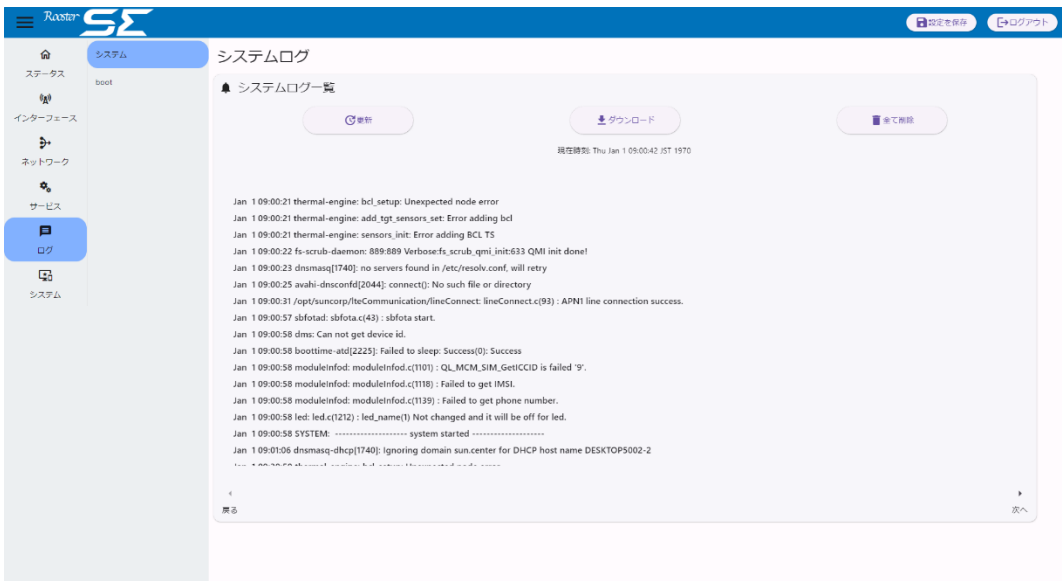

2. 各ボタンを以下のように操作します。

項目	内容
更新	最新のログを表示させるために「更新」ボタンをクリックします。
ダウンロード	ログのデータをダウンロードするために「ダウンロード」ボタンをクリックします。 「yyyy-mm-dd-rooster-se-syslog.tar」ファイルがダウンロードされます。
すべて削除	ログデータを削除するために「すべて削除」ボタンをクリックします。 ポップアップが表示され、「はい」をクリックするとログデータが削除されます。

#### 確認メッセージ

本当にシステムログを削除しますか？

いいえ はい



## 8-2. bootログの参照

1. 設定ツールのメニューから、[ログ] - [boot] をクリックします。  
「ブートログ」のページが表示されます。  
ログの発生した時刻と、ブートに関するログが表示されます。  
下に行くほど、より新しいログとなります。



The screenshot shows the 'boot' log page in the RoxStar SE management interface. The page displays a list of system boot logs with timestamps and details. The logs are as follows:

```
| 0.000000 Booting Linux on physical CPU 0x0
| 0.000000 Initializing cgroup subsys cpu
| 0.000000 Initializing cgroup subsys cpuset
| 0.000000 Linux version 3.18.20 (root@user-16) (gcc version 4.9.2 (GCC) ) #1 PREEMPT Tue Jun 20 21:56:24 JST 2023
| 0.000000 CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
| 0.000000 CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
| 0.000000 Machine model: Qualcomm Technologies, Inc. MSM 9607 MTP
| 0.000000 Reserved memory: reserved region for node 'modem_adsp_region@0': base 0x82700000, size 83 MiB
| 0.000000 Reserved memory: reserved region for node 'cnsx_debbug_region@0': base 0x87a00000, size 2 MiB
| 0.000000 Reserved memory: reserved region for node 'external_image_region@0': base 0x87c00000, size 4 MiB
| 0.000000 Removed memory: created DMA memory pool at 0x82700000, size 83 MiB
| 0.000000 Reserved memory: initialized node modem_adsp_region@0, compatible id removed-dma-pool
| 0.000000 Removed memory: created DMA memory pool at 0x87a00000, size 2 MiB
| 0.000000 Reserved memory: reserved region for node 'external_image_region@0': base 0x87c00000, size 4 MiB
| 0.000000 Reserved memory: initialized node cnsx_debbug_region@0, compatible id removed-dma-pool
| 0.000000 Removed memory: created DMA memory pool at 0x87c00000, size 4 MiB
| 0.000000 Reserved memory: initialized node external_image_region@0, compatible id removed-dma-pool
| 0.000000 Reserved memory: created CMA memory pool at 0x8fc00000, size 4 MiB
| 0.000000 Reserved memory: allocated memory for 'audio_region@0': node: base 0x8fc00000, size 4 MiB
| 0.000000 Reserved memory: created CMA memory pool at 0x8fc00000, size 4 MiB
| 0.000000 Reserved memory: initialized node audio_region@0, compatible id shared-dma-pool
| 0.000000 cma: Reserved 4 MiB at 0x8ff00000
| 0.000000 Memory policy: Data cache writeback
| 0.000000 On node 0 totalpages: 64000
| 0.000000 free_area_init: node: 0, pagdat c0b5e670, node_mem_map c5cc000
| 0.000000 Normal zone: 512 pages used for memmap
| 0.000000 Normal zone: 0 pages reserved
| 0.000000 Normal zone: 64000 pages, LIFO batch:15
| 0.000000 CPU: All CPU(s) started in SVC mode
| 0.000000 prcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
| 0.000000 prcpu-alloc: [0] 0
| 0.000000 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 63488
| 0.000000 Kernel command line: noinitrd rw console=ttyHSL0,115200,n8 androidboot.hardware=qcom ehci-hcd.park=3 mmu_rtb.filter=0x37 ipm.levels.sleep_disabled=1
| 0.000000 PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
| 0.000000 Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
| 0.000000 Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
```

## 9章 制限・注意事項

この章では、現時点での制限事項、特に注意すべき事項について説明します。

### 9-1. 設定ツールについての注意事項

#### 9-1-1. 入力できる文字列について

設定ツールの「ユーザー名」、「パスワード」は「半角英数字」のみ、それ以外のテキストフィールドでは、「半角英数字」、「. (ピリオド)」、「- (ハイフン)」、「: (コロン)」のみ入力されることを想定しております。又、IPFilter、NAT 設定の「設定名」のみ、上記に加え、「 (半角スペース)」文字を使用する事ができます。想定されていない文字を設定した場合の動作は保証する事ができません。

#### 9-1-2. 再起動時について

SE が再起動したあと、Web 設定ツールの読み込み中の表示が続く場合があります。再起動が発生する状況（再起動・シャットダウン→電源入・FW アップデート）では一定時間後に Web ブラウザをリロードしてログインからやり直してください。

#### 9-1-2. Web設定ツールの読み込みが続いてしまう状態について

通信の状況などによって Web 設定ツールの読み込み中の表示が続く場合があります。数分間この状態が続く場合は、Web ブラウザをリロードして、ログインからやり直してください。Web ブラウザをリロードするとログイン画面が表示されます。Web ブラウザをリロードしてもログイン画面に戻らない場合は、「Ctrl+Shift+R」キー等でキャッシュクリアを伴うリロードをし、再度ログインからやり直してください。

### 9-2. 定期再起動サービス機能についての制限

定期再起動サービスが「有効」な場合、定期再起動時刻が近くなると SE はシャットダウン状態になりその後再起動時刻に SE が再起動されますが、一定の確率で再起動時刻になっても再起動せず、次の再起動タイミングまで SE のシャットダウン状態が継続してしまう可能性があります。シャットダウン状態ではモバイル通信、設定ツールへのアクセスなどが行えないためご注意ください。



FW バージョン 1.0.0.7 での制限事項となります。1.0.1.2 で修正されました。

### 9-3. モバイル通信に関する注意事項

特定の SIM によっては、誤った設定を行い再起動すると LED 表示上は接続できているように見えますが、実際に通信は行えない事象が発生する可能性があります。誤った設定を行わないようご注意ください。又、本事象発生後、正しい設定を保存しなおして再起動しても、接続ができない可能性があります。その際は、再度再起動を実行してください。

## 付録

## 製品仕様

品名	SE220	
コード	11S-RSE-220	
JAN コード	4907940130797	
対応回線	モバイルデータ通信	LTE (NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク)
対応 UIM カード	nano SIM×2	
有線インターフェース	LAN	100BASE-TX /10BASE-T×1 ポート (MDI/MDI-X 自動判別)
モバイル インターフェース	アンテナコネクタ	SMA レセプタクル×2
	LTE Band	B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))
		B3(1710~1785MHz(UL)、1805~1880MHz(DL))
		B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))
		B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))
		B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
		B26(814~849MHz(UL)、859~894MHz(DL))
B41(2555~2655MHz(UL)、2555~2655MHz(DL))		
GNSS インターフェース (※4)	アンテナコネクタ	SMA レセプタクル×1
	プロトコル	NMEA 0183 (GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, QZSS)
ハードウェア	搭載モジュール	Quectel 「EC25-J」
	LED	5 個 (緑 3 個、赤/緑 2 個)
	タクトスイッチ	1 個 (初期化用)
	温度センサ	ケース内 1 系統
	電圧監視	DCIN 電圧 1 系統
	内蔵アンテナ	LTE 用アンテナ × 2 (外部アンテナと個別切替 (※4) )
電源	入力電圧	DC 5V~32V ±5%
	消費電流	待受時：約 100mA(DC12V) 通信時：約 200mA(DC12V) 通信時最大：約 450mA(DC12V)
	消費電力	5.5W(最大)
	リップル	200mVp-p 以下
	コネクタ	Molex 3pin コネクタ 70553-0002
環境条件	動作温度	-20℃~70℃
	動作湿度	25%~85% (結露なきこと)
	保存温度	-30℃~80℃
	保存湿度	25%~85% (結露なきこと)
	耐ノイズ性 (※1) AC ラインノイズ	±2kV パルス幅 100ns/1000ns (弊社オプション AC アダプタの AC ラインに印加)
	DC ラインノイズ	±2kV パルス幅 100ns/1000ns (DC-IN ラインに印加)

	耐静電気性 (※1) 接触放電 気中放電	±8KV (LAN コネクタ外周部に印加) ±8KV (LAN コネクタ外周部に印加) (アンテナコネクタを除く)
	振動条件	装置単体において、加速度 19.6m/s <sup>2</sup> (2g)、 振動周波数 30Hz~100Hz の振動 (1 掃引時間 20 分) を上下/左右/前後に加えた後に、各部の損傷、部品などに 脱落がなく、機能・性能に問題ないこと
重量		約 120g
外形寸法		約 111 (W) × 66 (D) × 26 (H) 単位 mm (突起部、取付部除く) 約 135 (W) × 74 (D) × 30 (H) 単位 mm (突起部、取付部含む)
材質	ケース	樹脂
	固定具	ケースと一体型
サポートプロトコル	Ethernet	CSMA/CD
	ルーティング	IPv4
DHCP	サーバ	LAN 側 (リース時間設定可)、最大 253 クライアント
アドレス変換		NAT/IP マスカレード、DNAT (32 件)、SNAT (32 件)
サーバ公開		バーチャルサーバ (DNAT)
スタティックルーティングテーブル		最大 10 件
アップデート		Web ブラウザによるアップデート
		SunDMS によるアップデート
		SSH によるアップデート (※4)
ダイナミック DNS		SunDMS (suncomm.DDNS) (※2)
WAN ハートビート	相手先	任意のアドレス/FQDN 設定可能/SunDMS (※4)
	送信間隔	可能 (1 秒~)
電源制御		ハードウェアタイマによる監視
ハードウェア ウォッチドッグ	信号タイミング	常時監視 (100ms 毎)
	発動条件	定期信号不受信後即時
	発動動作	本体電源 OFF から 10 秒後に再起動
ダイヤルアップ自動発信条件		常時接続
回線冗長化		SIM1/SIM2 での冗長化
モバイル通信端末情報		自局電話番号、アンテナレベル、RSRP、RSRQ、エリアコード、 基地局 ID、周波数帯域、IP アドレス取得可能
VPN (IPsec) (※4)	鍵交換プロトコル	IKEv1、v2
	暗号化	AES256bit、3DES
	認証アルゴリズム	SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512、MD5
	アルゴリズム	IKE (メインモード、アグレッシブモード)
	DH Group	modp1024、modp1536、modp2048、modp3072、 modp4096、modp6144、modp8192、 DH22、DH23、DH24
	接続要求	イニシエータ、レスポнда
	接続可能数	最大 16 件
	セッションキープ設定	可能


	キーブアライブ設定	可能
	バックアップ設定	別 VPN 装置への接続設定可能 (1 セッションにつき 1 件)
	LifeTime 設定	可能
	NAT トラバーサル	可能
VPN (PPTP) (※4)	暗号化	GRE
	接続可能数	最大 16 件
	認証方式	PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2
VPN (L2TPv2 サーバ) (※4)	IPsec 暗号化	AES256bit、3DES
	IPsec 認証方式	SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512、MD5
	接続可能数	最大 16 件
	PPP 認証方式	PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2
ロギング		本体内蔵の不揮発性メモリへ保存
		Web ブラウザによる各種ログ表示
		SSH による各種ログ表示 (※4)
		SunDMS から取得
ログの内容		パケット通過ログ パケット遮断ログ モバイル通信端末ログ IPsec ログ PPTP ログ L2TP/IPsec ログ アドレス解決ログ DHCP ログ WAN ハートビートログ LTE 関連 ログ SunDMS ログ システムログ ※一部のログはファームウェアアップデートにて対応予定
設定情報管理		Web ブラウザによるファイル保存、読み込み
		SSH 上でのコマンドによる読み込み、書き込み (※4)
		SunDMS からの取得・保存
フィルタリング	FORWARD	32 件
	INPUT	32 件
	OUTPUT	32 件
	DNS フィルタリング	10 件 (※4)
	MAC フィルタリング	10 件
インターネット経由のリモートセットアップ		可能 (Web ブラウザ/SSH (※4) /SunDMS)
時刻管理		モバイル通信モジュールより自動取得 (※5)
SunDMS		死活監視
		標準ファームウェア更新
		再起動指示 (コールドリブート)
		システムログ取得
		設定ファイル取得
		共通設定ファイル一括更新
		個別設定ファイル一括更新

	接続モードと通信頻度設定変更
	供給電圧、筐体内温度アラート設定
	電波受信強度、電波品質の表示とアラート設定
	データ出力
	IP アドレス確認 (ダイナミック DNS 契約者のみ) (※2)
	後位端末死活監視 (ICMP) (※4)
	電波環境調査
	IP アドレス表示 (機器アクセス)
	SunDMS WAN ハートビート(※4)
	接続情報の更新
MTBF	300,000 時間
製品含有化学物質	RoHS2 対応
規格	VCCI Class A JIS D 1601-1995 3 種-A 種 (自動車部品振動試験規格) JIS E 4031:2013 区分 1 等級 B (鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)
保証	1 年間
付属品	スタートアップマニュアル (保証書付き)
オプション品	外部 LTE アンテナ、AC アダプタ ※3

- ※1 表記の数値は、試験装置による試験性能値です。  
また、ノイズや静電気を印加し続けた際の動作を保証するものではありません。
- ※2 弊社が運営する SunDMS 有償オプションのダイナミック DNS サービスです。
- ※3 利用にあたっては別途オプション品をご購入ください。
- ※4 ファームウェアアップデートにて対応予定です。

## 外形寸法

単位:mm

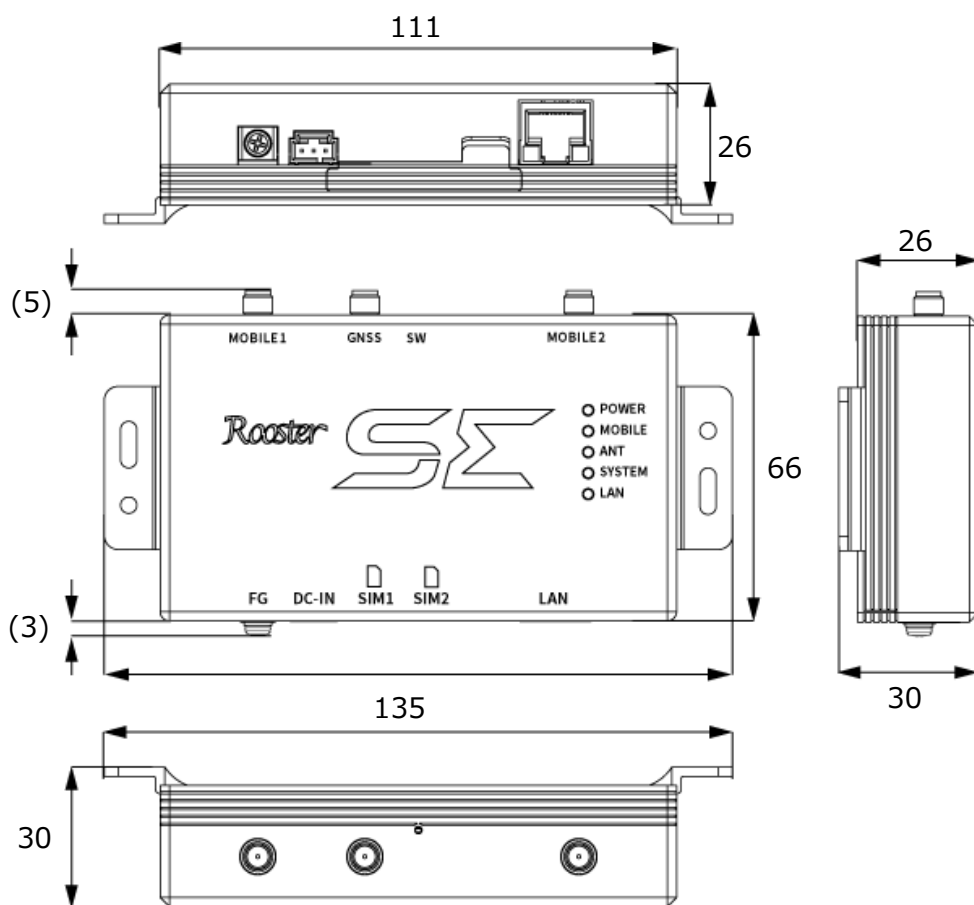

※公差含む

品名	SE220
外形寸法	約 111 (W) × 66 (D) × 26 (H) 単位 mm (突起部、取付部除く) 約 135 (W) × 74 (D) × 30 (H) 単位 mm (突起部、取付部含む)
重量	約 120g

## 最新情報の入手

本製品に関する最新情報は、弊社ホームページから入手することができます。  
また、バージョンアップ情報につきましても公開しております。

- 製品紹介ページ  
<https://www.sun-denshi.co.jp/sc/>

## ご質問・お問い合わせ

本製品に関するご質問やお問い合わせは、下記へご連絡願います。

### ユーザーサポートセンター

- 電話 0587-53-7606
- FAX 0587-55-0815
- メール [support-suncomm@sun-denshi.co.jp](mailto:support-suncomm@sun-denshi.co.jp)
- 受付時間 月曜～金曜 10:00～16:00（12:00～13:00を除く）  
祝日、弊社休日を除く