

# SERVIS KVMソリューション Cat5エクステンダー小形モデル

RoHS 対応

Cat5 エクステンダーは、Cat5E/Cat6 UTP/STP ストレートケーブルを使用してサーバのコンソールをアナログ延長する機器です。

当社独自の高品位画像伝送技術により、高解像度ビデオモニタの延長距離を飛躍的に向上させました。コンパクトサイズで設置スペースを最小限におさえます。

USB コンソールに対応したモデルです。

## SERVIS Cat5 Extender Wide Band 小形モデル



FE-1300CW

背面



FE-1200CW

背面



## 特長

- キーボード、ビデオモニタ、マウスを延長できます。キーボード、マウスは USB 対応です。

※ PS/2 キーボード・マウスも接続可能ですが同時に接続した場合は USB が優先されます。

- ❗ キーボードまたはマウス以外の USB 機器は使用できません。

- 高品位画質・高レスポンスで快適な操作環境を実現します。

・当社独自の高品位画像伝送技術により、ビデオ解像度 UXGA(1600 × 1200 ドット) で 300m、WUXGA (1920 × 1200 ドット)、フル HD (1920 × 1080i ドット) で 200m まで、色ズレ・ニジミのない画像で延長できます。

・距離補正機能 (ゲイン、イコライザー、スキュー調整) により、明るさ・輪郭・色ずれを最適値に調整できます。

・画像の遅延がなく、キーボード・マウスも高レスポンスで、ローカルと変わらない操作環境を実現します。

・工場設備などノイズの多い環境でも安定して動作するよう、ノイズ耐性を強化しました。

- FE-1300CW はノイズ耐性を強化しました。

・全面的に耐ノイズ性を改善し、STP ケーブルも使用可能としました。厳しいノイズ環境でも快適な操作性を提供します。

- マルチプラットフォームに対応。ケーブルを選ぶだけで各種インターフェースに対応します。

・キーボードメーカーとして培ったインターフェースノウハウで、各キーボード、マウスインターフェースを完全サポート。専用ケーブルの交換だけで、PS/2、PC USB、Sun USB と接続できるマルチプラットフォームです。

- 小形・薄形だから、机側面やモニタ裏への設置も簡単にできます。

・送信・受信ユニットともに、110 (W) × 100 (D) × 25 (H) mm の小形・薄形モデル。オプションの取付金具 (L タイプ取付金具または VESA 取付金具) の使用で、操作環境に合わせた設置ができます。

- KVM スイッチと組み合わせて、離れた場所の多数のサーバを管理することが可能です。

・KVM スイッチやコンソールドロワーとの組み合わせ使用が可能です。多数のサーバを離れた場所から操作、管理できます。

- ❗ 本製品は、PC サーバや ORACLE (Sun) サーバ対応製品ですが、全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。当社営業にお問い合わせください。

- ❗ 接続ケーブルについては P69 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

# 仕様

品 種		Cat5 Extender Wide Band		
タイプ名称		小形モデル		
形 格		FE-1300CW	FE-1200CW	
遠隔仕様	遠隔アイテム	キーボード	PS/2, PC USB, Sun USB	
		マウス	PS/2, PC USB, Sun USB	
		ビデオ	アナログRGB(D-sub15HD)	
	延長ケーブル	KVM用	Cat5E/6 UTP/STPストレートケーブル(RJ-45)×1	Cat5E UTPストレートケーブル(RJ-45)×1
	距離 (モニター解像度)	1920×1200ドット, 60Hz	200m	200m
		1920×1080ドット, 60Hz	200m	200m
		1600×1200ドット, 60Hz/75Hz	300m	300m
		1280×1024ドット, 60Hz/75Hz	300m	300m
		1024×768ドット, 60Hz/70Hz/75Hz/85Hz	300m	300m
	画質調整	明るさ	受信ユニットフロント部スイッチ(手動)	受信ユニットフロント部ボリューム(手動)
フォーカス		受信ユニットフロント部スイッチ(手動)	受信ユニットフロント部ボリューム(手動)	
色ずれ調整		受信ユニットフロント部スイッチ(手動)		
モニタープラグ&プレイ機能		VESA DDC2B準拠(EDID)		
送信ユニット (LOCAL)	PCポート	キーボード/マウス/ビデオ	D-sub15HD メス×1	
	ローカル コンソール用ポート	キーボード	PS/2(ミニDIN 6ピン)メス×1 USB TypeAメス×1	
		マウス	PS/2(ミニDIN 6ピン)メス×1 USB TypeAメス×1	
		モニタ	アナログRGB(D-sub15HD メス)×1	
	Cat5E/Cat6ケーブルポート		RJ-45×1	
	リモート電源コンセント用コネクタ <sup>*1</sup>	—	モジュージャック(RJ-11)	
	LED表示	POWER	1	
	電源電圧/消費電流(max.)	5VDC/1.7A(専用ACアダプター)		
	消費電力/発熱量	2.5W/9.0kJ/h		
	動作周囲温度/湿度	0~40℃/10~80%RH(結露なきこと)		
	外形寸法	110(W)×100(D)×25(H)mm		
	質 量	約0.3kg		
受信ユニット (REMOTE)	リモート コンソール用 ポート	キーボード	PS/2(ミニDIN 6ピン)メス×1 USB TypeAメス×1	
		マウス	PS/2(ミニDIN 6ピン)メス×1 USB TypeAメス×1	
		モニタ	アナログRGB(D-sub15HD メス)×1	
	Cat5E/Cat6ケーブルポート		RJ-45×1	
	LED表示	POWER	1	—
		EQ/Skew	1(3色)	—
		Mode1	1(3色)	—
	Mode2	1(3色)	—	
	電源電圧/消費電流(max.)	5VDC/2.0A(専用ACアダプター)		
	消費電力/発熱量	4.5W/16.2kJ/h		
	動作周囲温度/湿度	0~40℃/10~80%RH(結露なきこと)		
	外形寸法	110(W)×100(D)×25(H)mm		
質 量	約0.3kg			
添付品	フェライトコア, 専用ACアダプター(100VAC/0.36A)(AC側1.0m, DC側1.5m)×2, ナイロンランプ×2, ネジ×4, ナイロンバンド×2, オペレーティングマニュアル			

※ 1. リモート電源コンセントは販売終了いたしました。

**!** 本製品には専用ケーブルが必要です。P69の「オプション選択ガイド (Cat5 エクステンダー)」を参照してください。


## <遠隔仕様早見表>

○: 対応 ×: 対応しない

Cat5エクステンダー小形モデル FE-1200CW, FE-1300CW			
遠隔アイテム	サーバインターフェース	PS/2	○
		PC USB	○
		Sun 8ピン	×
		Sun USB	○
	コンソールインターフェース	PS/2	○
		PC USB	○
		Sun 8ピン	×
	ビデオ	アナログRGB(最大延長距離)	○(300m)
	オーディオ		×
	タッチパネル(シリアル)		×
汎用USBデバイス		×	
機能	画質調整		手動

## 接続例


### PC を遠隔操作する場合 [PC のコンソールのみを延長する場合] (FE-1200CW、FE-1300CW、FE-2200CW、FE-1600CWU)

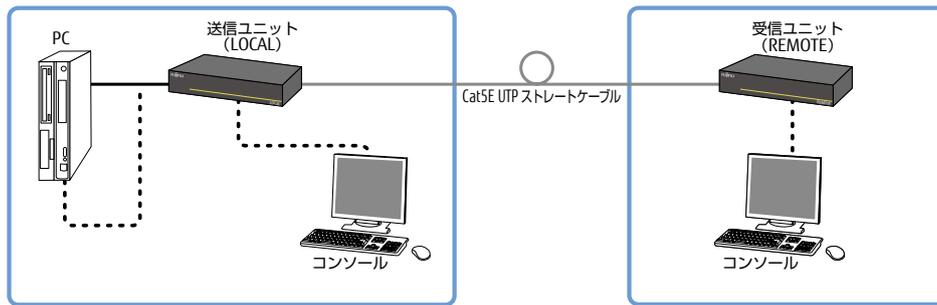

※本製品には、オプションのサーバ / PC 接続専用ケーブルが必要です。P69 の「オプション選択ガイド (Cat5 エクステンダー)」を参照してください。  
※ FE-1600CWU は送信ユニット側でキーボード、マウスを接続できません。

❗ Cat5E / Cat6 接続ケーブルについては P69 の「接続ケーブルについて」を参照してください。


### KVM スイッチとの組み合わせ使用時 (FE-1200CW、FE-1300CW、FE-2200CW、FE-1600CWU)

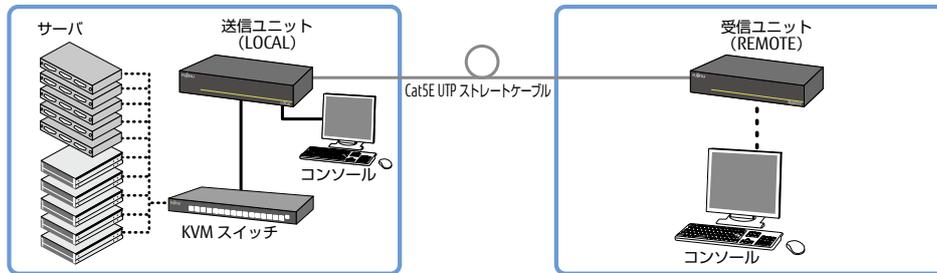

※本製品には、オプションのサーバ / PC 接続専用ケーブルが必要です。P69 の「オプション選択ガイド (Cat5 エクステンダー)」を参照してください。

❗ Cat5E / Cat6 接続ケーブルについては P69 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

### 音声を延長する場合 (FE-2200CW)

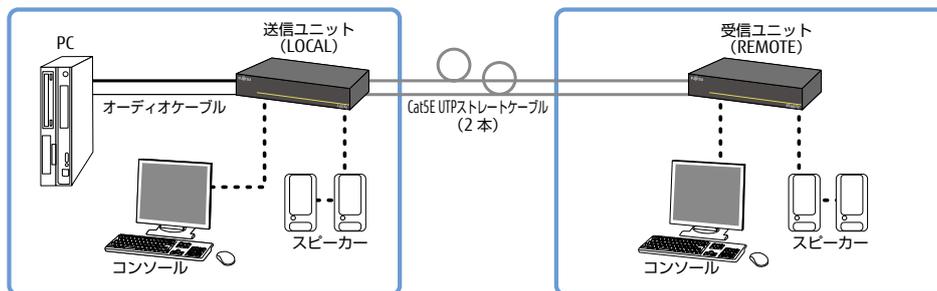

※本製品には、オプションのサーバ / PC 接続専用ケーブルが必要です。P69 の「オプション選択ガイド (Cat5 エクステンダー)」を参照してください。


❗ Cat5E / Cat6 接続ケーブルについては P69 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

### 接続機器の接地について

遠隔ユニットの送信ユニット及び受信ユニットは同レベルのグラウンドに接地する必要があります。


- サーバおよびモニタの AC コードは必ず FG 付のコードを使用して、FG 付のコンセントに接続してください。
- 遠隔ユニットはサーバおよびモニタの FG を経由して接地します。

## タッチパネルを延長する場合 (FE-2200CW)

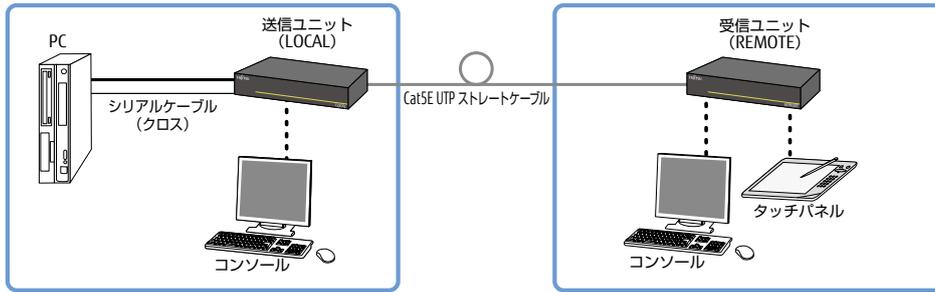


- ※ Cat5E UTP ストレートケーブル 1 本使用時の通信速度は 9600bps 固定です。2 本使用すると最大 125kbps の高速通信ができます。
- ※本製品には、オプションのサーバ/PC 接続専用ケーブルが必要です。P69 の「オプション選択ガイド (Cat5 エクステンダー)」を参照してください。
- ❗ Cat5E / Cat6 接続ケーブルについては P69 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

## USB デバイス (プリンタ等) を延長する場合 (FE-1600CWU)

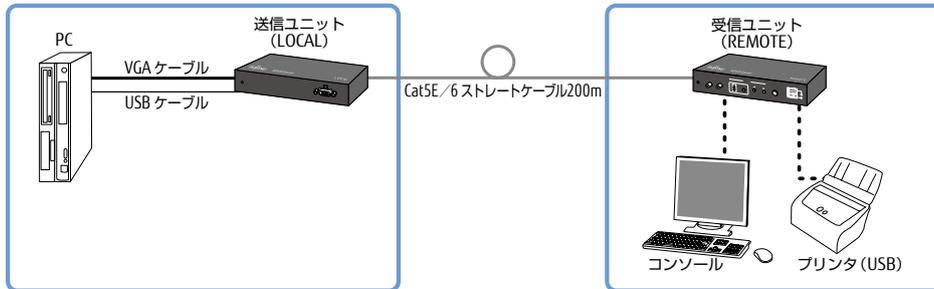

- ※ PC/サーバとの接続は製品添付の VGA ケーブルと USB ケーブルをお使いください。
- ※ FE-1600CWU は送信ユニット側でキーボード、マウスを接続できません。
- ❗ Cat5E / Cat6 接続ケーブルについては P69 の「接続ケーブルについて」を参照してください。


## DVI および USB デバイスを延長する場合 (FE-3000CXU)

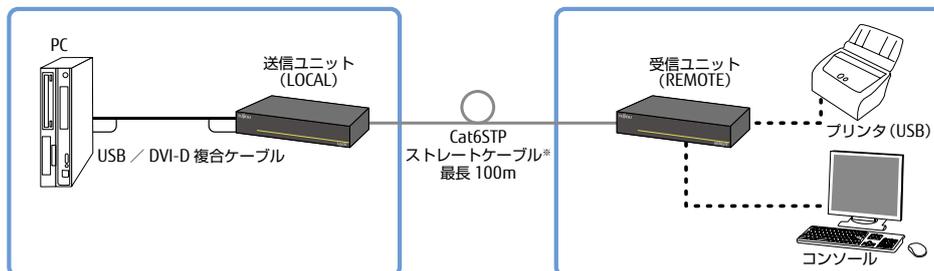

- ※ Cat5E STP ストレートケーブルでは延長距離が最大 50m になります。
- ※ FE-3000CXU は送信ユニット側でキーボード、マウス、モニタを接続できません。
- ❗ Cat5E / Cat6 接続ケーブルについては P69 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

## 接続例

### DVI KVM スイッチ (FS-V1004MU) と DVI 遠隔ユニットの組み合わせ使用時 (FE-3000CXU)

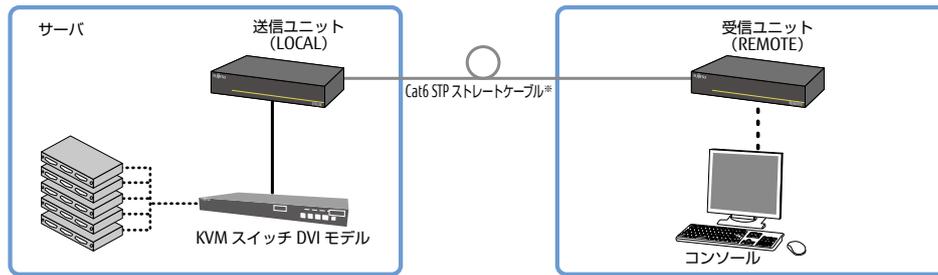


※ Cat5E ストレートケーブルでは延長距離が最大 50m になります。  
 ※ FE-3000CXU は送信ユニット側でキーボード、マウス、モニタを接続できません。

⚠ 上記は、DVI とキーボード/マウスを延長する場合の接続例です。汎用 USB を同時に延長する場合には制限がありますので、ご相談ください。

⚠ Cat5E / Cat6 接続ケーブルについては P69 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

### PC を遠隔操作する場合 [PC のコンソールのみを延長する場合] (FE-3500CX)

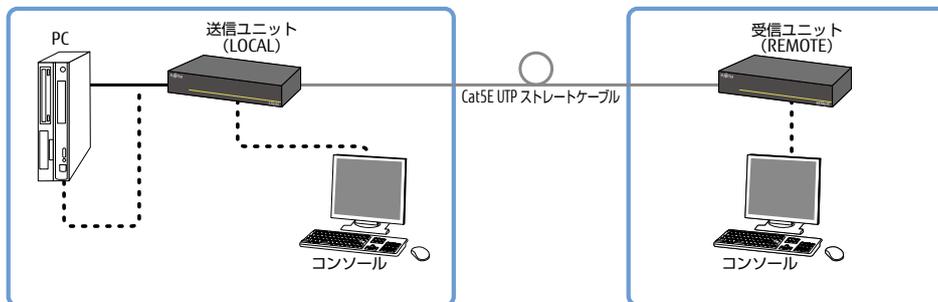

※本製品には、オプションのサーバ/PC 接続専用ケーブルが必要です。P69「オプション選択ガイド (Cat5 エクステンダー)」を参照してください。

⚠ Cat5E / Cat6 接続ケーブルについては P69 「接続ケーブルについて」を参照してください。

### <エクステンダー仕様比較表>

型 格	延長アイテム					延長距離	延長用ケーブル	備 考
	キーボード・マウス	ビデオ種別	ビデオ解像度 (ドット)	USBデバイス	その他			
FE-1200CW	PS/2、USB、Sun USB	VGA	1920×1200	無し	無し	200m	Cat5E UTP	-
			1600×1200	無し	無し	300m		
FE-1300CW	PS/2、USB、Sun USB	VGA	1920×1200	無し	無し	200m	Cat5E/6 UTP/STP	-
			1600×1200	無し	無し	300m		
FE-2200CW	PS/2、USB、Sun USB	VGA	1920×1200	無し	オーディオ・タッチパネル(シリアル)	200m	Cat5E UTP	オーディオ・タッチパネル延長時はCat5E 2本
			1600×1200	無し		300m		
FE-1600CWU	USB、Sun USB	VGA	1920×1200	2.0/ハイスピード最大36Mbps	無し	200m	Cat5E/6 UTP/STP	-
FE-3000CXU	USB、Sun USB	DVI-D	1920×1200	2.0/ハイスピード最大30Mbps	無し	100m	Cat6 UTP/STP	DVIモデルKVMスイッチと接続しUSBデバイスの切替可能
FE-3500CX	USB、Sun USB	DVI-D	1920×1200	無し	無し	100m	Cat5E/6 STP	※UTPケーブルの場合は、延長距離は100mとなります。
			1920×1080	無し	無し	150m	Cat5E/6 UTP*/STP	

### 接続機器の接地について

遠隔ユニットの送信ユニット及び受信ユニットは同レベルのグラウンドに接地する必要があります。

- サーバおよびモニタの AC コードは必ず FG 付のコードを使用して、FG 付のコンセントに接続してください。
- 遠隔ユニットはサーバおよびモニタの FG を経由して接地します。


# オプション選択ガイド (Cat5エクステンダー)

## ■Cat5エクステンダー

Cat5 エクステンダーには、オプションの接続ケーブルなどが必要です。以下の手順で選択してください。※オプションは別売です。

1. 「接続イメージ図 (P70 ~ P73)」をご参照になり、サーバがどの「接続機種コネクタ形状」に適合するかを調べてください。
2. あわせて、設置時の送信ユニットとサーバ間および、受信ユニット (REMOTE) と送信ユニット (LOCAL) 間のおおよその長さも調べてください。
3. 「オプション一覧」から「接続機種コネクタ形状」と必要とする長さの接続ケーブルを選択してください。また、必要に応じ変換アダプターやオーディオケーブルも選択してください。なお、タッチパネル (RS-232C) を接続する場合は、タッチパネル本体に添付されているシリアルケーブルをご使用ください。
4. 送信ユニット (LOCAL) と受信ユニット (REMOTE) 間も適合する長さの当社推奨ケーブルを準備してください。

### オプション一覧

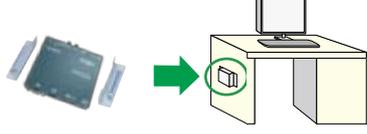品名	接続機種コネクタ形状	形 格	仕 様
サーバ/PC接続専用ケーブル※2	PS/2	FP-C007-PS2	0.7m
		FP-C018-PS2	1.8m
		FP-C030-PS2	3.0m
		FP-C050-PS2	5.0m
	USB (PC, Sun 共用)	FP-C007-USB	0.7m
		FP-C018-USB	1.8m
		FP-C030-USB	3.0m
		FP-C050-USB	5.0m
	Sun	FP-C007-SUN	0.7m
		FP-C018-SUN	1.8m
		FP-C030-SUN	3.0m
		FP-C050-SUN	5.0m
	DVI-D+USB用※6	FP-CV018	DVI-D+USB — DVI-D+USB1.8m
FP-CV030		DVI-D+USB — DVI-D+USB3.0m	
FP-CV050		DVI-D+USB — DVI-D+USB5.0m	
ORACLE(Sun)変換アダプター	FP-AD13W3	アナログRGB(D-sub15HD)⇔13W3(Sun本体とモニターケーブル間に使用)	
オーディオケーブル	FP-CAU	1.8m	
ラックマウントパネル	FP-P006	19インチラックに搭載可能、マスクパネル付(黒) (FE-2200CW, FE-3000CXU)	
専用ACアダプター※3	FP-AC002※4	入力:100~240VAC 出力:5VDC/1.7A AC側1.0m, DC側1.5m	
	FP-AC003		
Lタイプ取付金具	FP-P101	マグネットで机側面などに固定できます※5 (FE-1200CW, FE-1300CW, FE-1600CWU, FE-3500CXU)	
			
VESA取付金具	FP-P102	LCDのVESAネジ穴に取り付けます (FE-1200CW, FE-1300CW用)	
		 <p>モニターの裏に取り付けられます</p>	

### 接続機種一覧表


形 格	接続サーバ	接続コンソール
FE-1200CW FE-1300CW	PC(PS/2) PC(USB) Sun(USB)	PC(PS/2) PC(USB) Sun(USB) アナログRGB(マルチシンク)
FE-1600CWU	PC(USB) Sun(USB)	PC(USB) Sun(USB) アナログRGB(マルチシンク)
FE-2200CW	PC(PS/2) PC(USB) Sun(USB)	PC(PS/2), PC(USB) Sun(USB)、 アナログRGB(マルチシンク)
FE-3000CXU	PC(USB) Sun(USB)	PC(USB) Sun(USB) DVI-D
FE-3500CX	PC(USB) Sun(USB)	PC(PS/2) PC(USB) Sun(USB) DVI-D



Lタイプ取付金具  
FP-P101



VESA 取付金具  
FP-P102

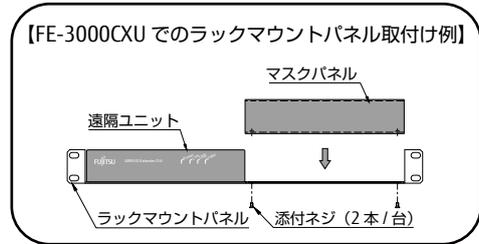

- ※ 1. FE-1600CWUにはVGAケーブル(1.8m)1本、USBケーブル(1.8m)1本が添付されています。「サーバ/PC接続専用ケーブル」は使用しません。
- ※ 2. FE-3000CXUには、USB/DVI-D複合ケーブル(1.8m)1本が添付されています。「サーバ/PC接続専用ケーブル」は使用しません。
- ※ 3. KVMスイッチ等との接続構成時やPCから供給される電源電圧によってはACアダプターが必要になる場合があります。送信ユニット用オプションの専用ACアダプターは、受信ユニット用の添付品と同一品です。
- ※ 4. FP-AC002はメーカー終息のため、FP-AC003に移行となります。外形寸法が変わりますのでお問い合わせください。
- ※ 5. 磁気により他の機器に影響を及ぼす場合があります。PC等の機器に近接して取り付けしないようご注意ください。
- ※ 6. FE-3500CXU用

### 接続ケーブルについて

- 結線タイプはストレート接続で、同一システム内では終端の結線はT568AもしくはT568Bのどちらかに統一してください。
- 使用するケーブルの種類は下記より選択してください。

ケーブルの種類	形 格					
	FE-1200CW	FE-1300CW	FE-1600CWU	FE-2200CW	FE-3000CXU	FE-3500CX
Cat5E UTP ストレートケーブル	○	□	□	○	□	□
Cat6 STP ストレートケーブル	△	◎	◎	△	◎	◎


◎：推奨します。本製品は独自アナログ方式で延長しています。100m以上の距離の延長で性能を発揮するためには推奨ケーブルをご使用ください。  
 Cat5E UTP ストレートケーブル：BELDEN社製「Data Twist350 #1700A」を使用したケーブル  
 Cat6 STP ストレートケーブル：東日京三電線(株)製「NETSTAR-C6A SA」を使用したケーブル

- ：動作します。
- △：STP ストレートケーブルは画質の劣化が起きる場合があります。
- ：UTP ストレートケーブルは、送受信機のアースレベルが一致していないと、外来ノイズの影響で正常に動作しない場合があります。

<接続イメージ図> ※形格の □ は長さに応じた数字が入ります。

## FE-1200CW / FE-1300CW

★: キーボードとマウスは、USB と PS/2 同時使用不可。  
(両方接続した場合は USB が優先)  
※ キーボードまたはマウス以外の USB 機器は使用できません。

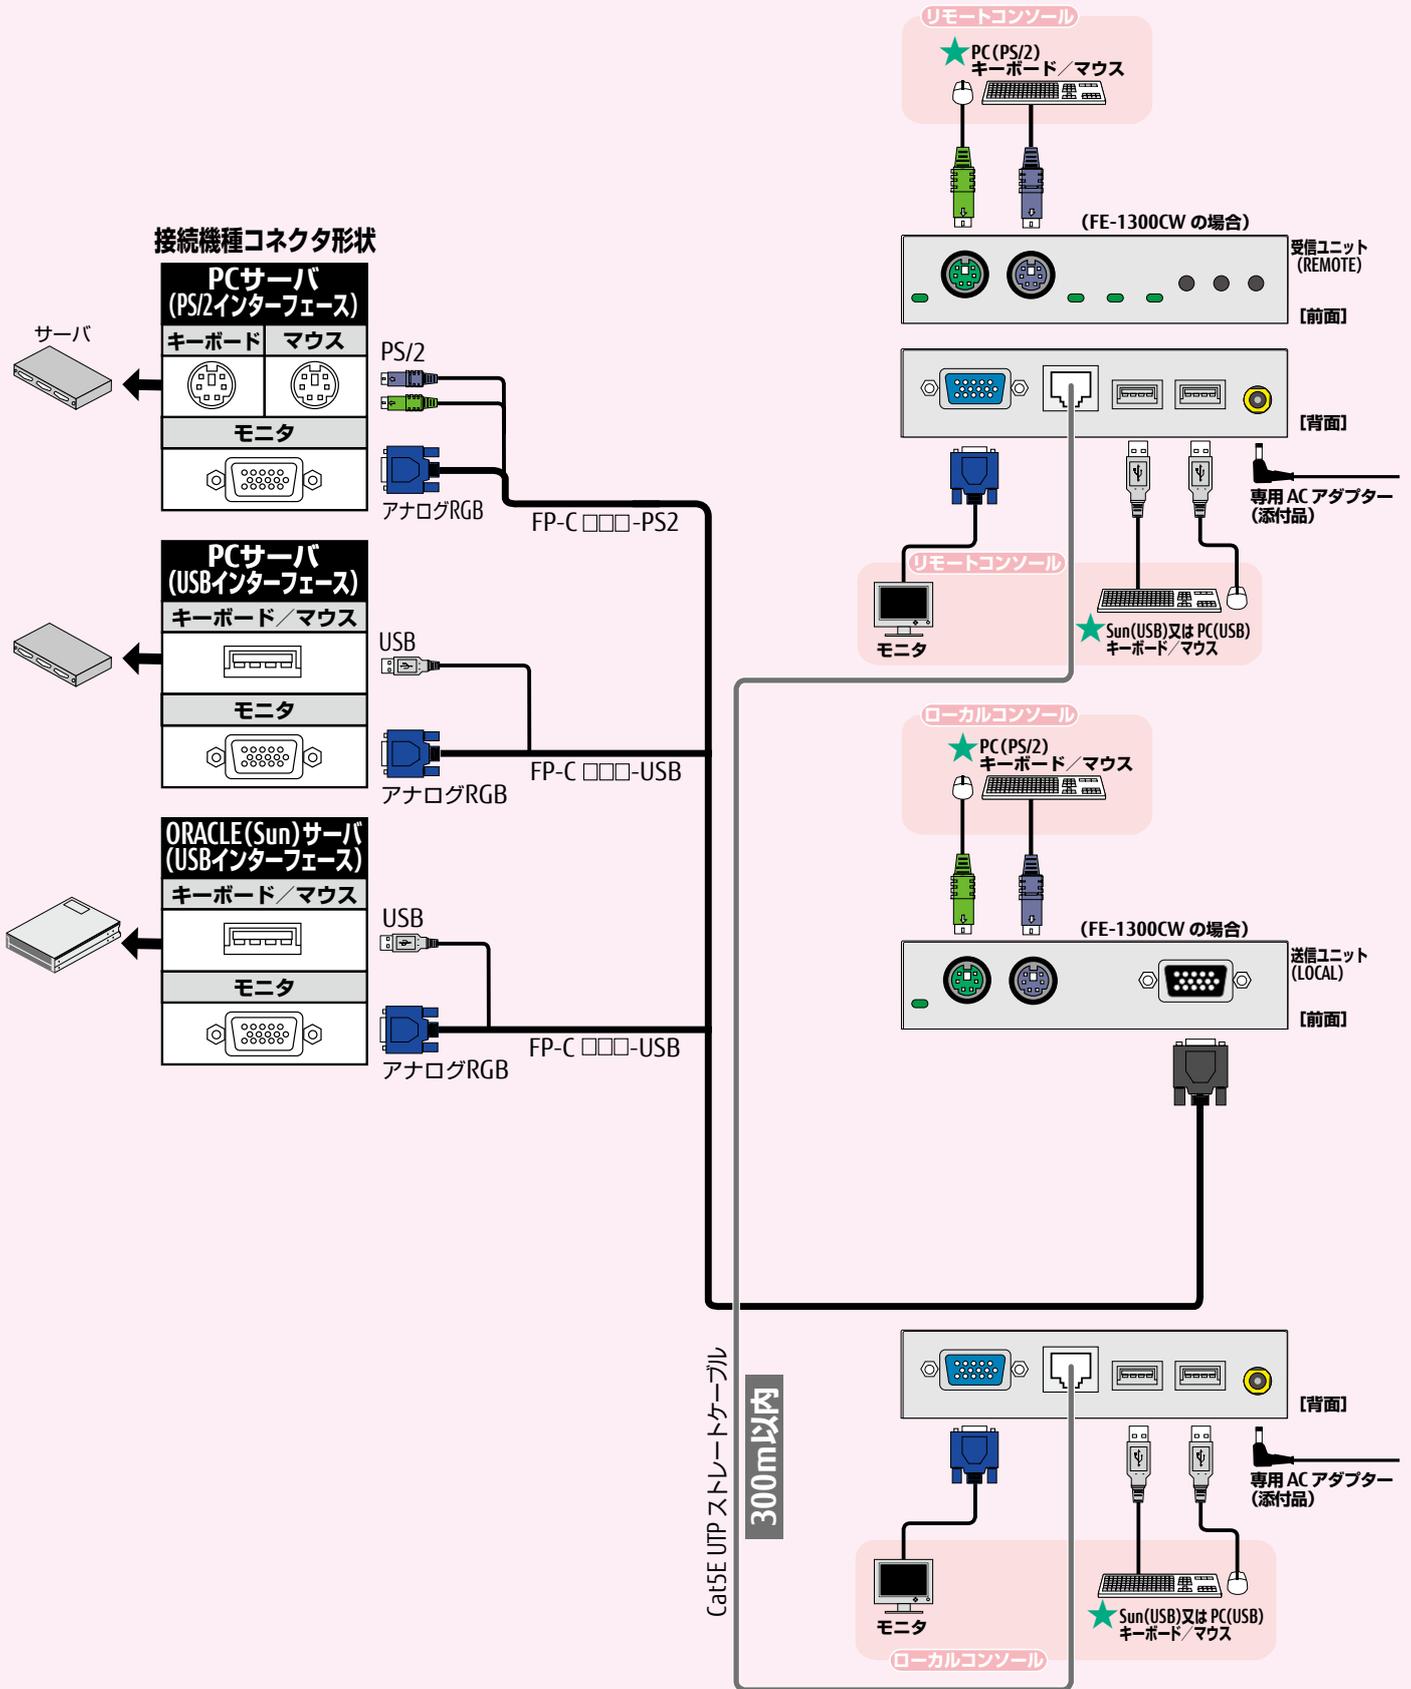

⚠ 接続ケーブルについては P69 の「接続ケーブルについて」を参照してください。

⚠ 全ての接続環境にて動作保証するものではありません。ご使用環境によっては正常に動作しないことや、機能が限定されることがあります。当社営業にお問い合わせください。

# 保守サービスメニュー

お客様に安心してご使用いただくために、保守サービスメニューを用意しています。  
オンサイト訪問保守サービスとセンドバック定額修理は契約の締結が必要となります。  
保守サービスメニューの詳細及び契約締結に関しては当社営業にお問い合わせください。

## オンサイト訪問修理

### ● オンサイト保守サービス（オンサイト保守サービス契約が必要です）

保守契約の内容に基づき、保守サービス員を派遣し、訪問修理をいたします。

コール受付	平日9:00～17:00(祝祭日・年末年始を除く) ※365日、24時間受付もオプションとして用意しています。
ヘルプデスク (オンラインサポート)	平日9:00～17:00(祝祭日・年末年始を除く) ※365日、24時間対応もオプションとして用意しています。
出張修理 (オンラインサポート)	コール受付日の翌営業日以降の平日9:00～17:00(祝祭日・年末年始を除く) ※時間外については別途ご相談ください。
料金について	所定の年間定額料金で対応し、別途の修理費用は不要です。

※オンサイト保守サービス契約期間はお買い上げ後、最長5年間です。

### ● スポット訪問修理

お客様の依頼により保守サービス員を派遣し、スポットで訪問修理をいたします。

受付時間	平日9:00～17:00(祝祭日・年末年始を除く)
訪問日	コール受付日の翌営業日以降の平日9:00～17:00(祝祭日・年末年始を除く)
料金について	訪問料金 + 基本技術料 + 交換部品代(無償保証対象品は除きます) 有償対応となります。

※サーバ接続ユニット、各種ケーブル等は保守サービスの対象外です。詳細は当社営業にお問い合わせください。

※修理対応期間は、製造終了後5年間までです。

## センドバック修理

### ● センドバック定額修理（センドバック定額修理契約が必要です）

不具合品を当社に返却いただき、修理し発送いたします。(代替機はお客様がお持ちのものをお使いいただけます。)

受付時間	平日9:00～17:00(祝祭日・年末年始を除く)
修理期間	約2週間(あくまでも目安ですので、ご依頼時にご確認ください。)
料金について	所定の年間定額料金で対応し、別途の修理費用は不要です。

※センドバック定額修理の契約期間はお買い上げ後、最長5年間です。

### ● スポットセンドバック修理

一般的な返却修理です。(代替機が必要な場合はご相談ください。)

受付時間	平日9:00～17:00(祝祭日・年末年始を除く)
修理期間	約2週間(あくまでも目安ですので、ご依頼時にご確認ください。)
料金について	無償保証期間内は無料。無償保証期間後は有償対応となります。

※サーバ接続ユニット、各種ケーブル等は保守サービスの対象外です。詳細は当社営業にお問い合わせください。

※修理対応期間は、製造終了後5年間までです。

# 付録【保証期間・RoHS 対応・安全規格取得状況・VCCI レベル】

注) 国内向け製品のリストです。安全規格取得状況の詳細および海外向け製品についてはお問い合わせください。

品名	規格	保証期間	RoHS 対応	安全規格取得状況				VCCI	その他
				電安法 (PSE法)	cUL	UL	CE		
シングルユーザー KVM スイッチ	FS-1104AU	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FS-1104AUC	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FS-1108AU	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FS-1116AU	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FS-1104MU	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FS-1108MU	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
シングルユーザー KVM スイッチ DVI モデル	FS-1116MU	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FS-V1004MU	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
マルチユーザー KVM スイッチ	FS-V1008MU	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FS-1616MM	3年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FS-4004MM	3年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FS-8008MM	3年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
コンソール スプリッター	FS-8032MM	3年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FS-2001SP-B	1年間	対応	非対象	—	—	—	—	—
	FS-2101SP	1年間	対応	非対象	—	—	—	—	—
AC電源アダプター	FS-2201SP	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FP-AC002	1年間	対応	適合	CSA C22.2 NO.60950-1-03	UL60950-1 <sup>※1</sup>	—	Class B	CCC, CSA C22.2 FCC Part15] Class2 C/CPR Pub22 ClassB CBLレポート
	FP-AC003	1年間	対応	適合	CSA C22.2 NO.60950-1-07 2nd Edition	UL60950-1 <sup>※1</sup> 2nd Edition	—	Class B	FCC Part15] Class2 C/CPR Pub22 ClassB CBLレポート
マルチユーザー KVM ユーザーコンソール ユニット	FP-MMCM01	3年間	対応	非対象	CSA C22.2 NO.60950-1-03	UL60950-1	—	Class A	MIC TUV
	FP-MMCM02	3年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FP-MMCM03	3年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
フルHD ドロワー 1U	FD-6000DVI/J	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-6008DVI/J	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-6000DVI/JW	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-6008DVI/JW	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
フルHD ドロワー 2U2L	FD-M600DVI	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-M608DVI	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-M600DVI/W	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-M608DVI/W	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
コンソール ドロワー 1U	FD-1500AT/J	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-1600AT/J	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-1700AT/J	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-5300AT/J	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-5308AT/J	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-5316AT/J	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-5300MT/J	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-5308MT/J	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
コンソール ドロワー 2U2L	FD-5316MT/J	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-K000AT/J	1年間	対応	非対象	—	—	—	—	—
	FD-K000AT/JW	1年間	対応	非対象	—	—	—	—	—
	FD-K000AU/J	1年間	対応	非対象	—	—	—	KB, マウスは単品でClass B準拠	—
	FD-K000AU/JW	1年間	対応	非対象	—	—	—	—	—
	FD-M100AT	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
遠隔ユニット	FD-M108AT	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FD-M116AT	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FE-1200CW	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FE-1300CW	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FE-2200CW	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FE-1600CWU	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
FXシリーズIP-KVM	FE-3000CXU	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FE-3500CX	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—
	FX-7101P	1年間	対応	非対象	—	—	—	Class A	—

※1 : AC アダプタ本体のみ