


インストール

Basic Rack-Mount PDU

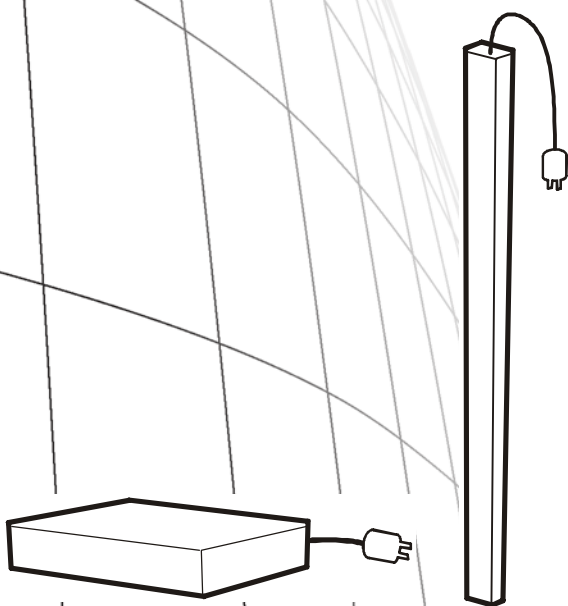



This manual is available in English on the enclosed CD.

Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Este manual está disponible en español en el CD-ROM adjunto.

Ce manuel est disponible en français sur le CD-ROM ci-inclus.

Questo manuale è disponibile in italiano nel CD-ROM allegato.

本マニュアルの日本語版は同梱の CD-ROM からご覧になれます。

Instrukcja Obsługi w języku polskim jest dostępna na CD.

Данное руководство на русском языке имеется на прилагаемом компакт-диске.

O manual em Português está disponível no CD-ROM em anexo.

Bu kullanım kılavuzunun Türkçe'si, ilâikte gönderilen CD içerisinde mevcuttur.

您可以从包含的 CD 上获得本手册的中文版本。

目次

はじめに 1

機能 1

受け取り時の確認 1

リサイクルのお願い 1

Rack-Mount PDU の取り付け 2

コード固定トレイの取り付け 2

トレイへのコードの取り付け 2

取り付け方法の選択 3

金具を使わない取り付け 3

金具を使う取り付け 4

保証およびサービス 6

限定保証 6

保証の限定 6

サービスの提供 6

安全性 8

一般情報 8

生命維持装置の例 8

はじめに

機能

このマニュアルでは、APC[®] Rack-Mount Power Distribution Unit (Rack-Mount PDU) を据え付 5 け、使用方法を説明します。

受け取り時の確認

パッケージの内容物を点検し、すべてのパーツが揃っているかどうか、また製品が破損していないかどうかを確認してください。製品が破損している場合は、すぐに運送会社に連絡してください。また、内容物の不足、内容物の破損、その他何らかの問題がある場合は、すぐに APC または販売店に連絡してください。

リサイクルのお願い




製品の梱包器材は再利用することができます。保管して後ほど利用するか、または適切な手段で廃棄するようにお願いいたします。

Rack-Mount PDU の取り付け


コード固定トレイの取り付け

1つのトレイに4本の丸皿ネジ（付属）を使用し、コード固定トレイを Rack-Mount PDU に取り付けます。

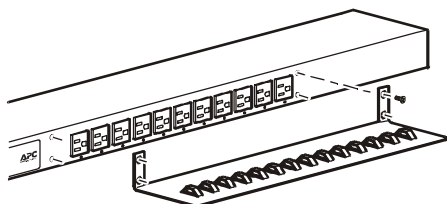

トレイへのコードの取り付け

トレイにコードを取り付けます。この場合、コードを巻いて、ワイヤタイ（付属）でコードをトレイに固定してください。

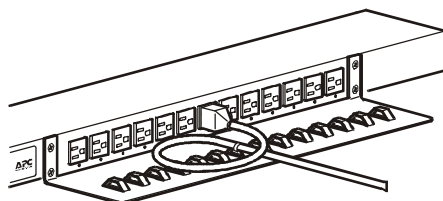

注意

それぞれのコードは、ワイヤタイを外さなくても PDU から引き抜けるようにトレイに固定してください。



注意

PDU を取り付ける際は、電源コードのプラグにアクセスができること、PDU がアース付きのコンセントのみに接続されていることを確認します。

取り付け方法の選択

Rack-Mount PDU は、金具を使わずに固定ペグ（付属）で取り付けるか、または固定金具（付属）で取り付けます。1-U および 2-U 水平型 Rack-mount PDU は、水平固定金具を使用して取り付ける必要があります。

垂直取り付け


- 金具を使わない方法で Rack-Mount PDU を取り付ける場合、NetShelter VX/ SX 後部の垂直マウントレールのすぐ後にあるケーブルチャンネルに取り付けます。
- 固定金具を使って Rack-Mount PDU を取り付ける場合は、ラックまたはフレームの垂直マウントレール上に取り付けます。

水平取り付け

水平固定金具を使って Rack-mount PDU を取り付けるには、金具を PDU に取り付け、その後ケージナット（フレームに付属）を使用してラックに取り付けます。

金具を使わない取り付け

1. 両方の固定ペグを、ラックのリアパネルのチャンネルにある穴に入れます。
2. Rack-Mount PDU を下向きに押し、所定の位置にはめます。

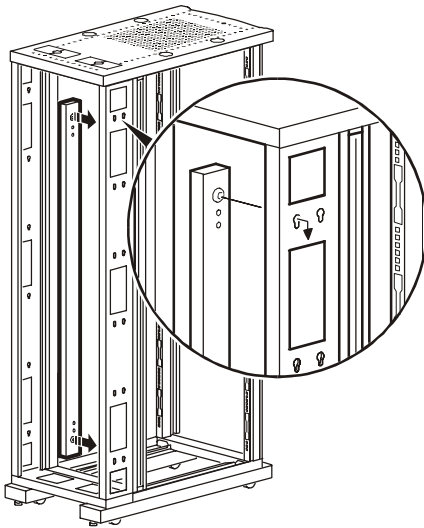

注意

金具を使わない取り付け方法の場合、ラックの片側に 2 つの PDU を取り付けられます。

金具を使う取り付け


垂直取り付けRack-Mount PDU を NetShelter[®] EIA-310 や他の標準 EIA-310 ラックやフレームに垂直に取り付けるには、以下の方法に従ってください。

1. 垂直取り付け用固定金具を PDU に取り付けます。




注意

付属のネジのみを使用してください。

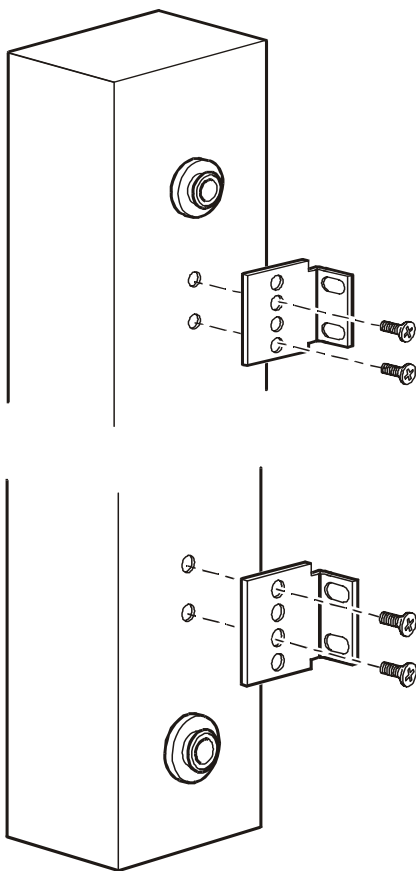


2. フレームに付属のネジとケージナットを使用してラックまたはフレーム内の垂直マウントレールに Rack-mount PDU を取り付けます。

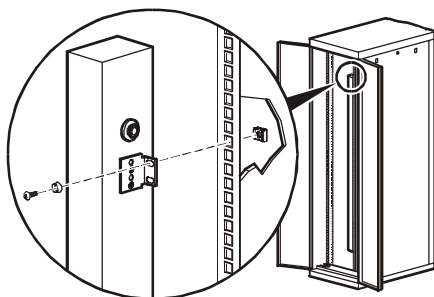

水平取り付け

本 Rack-mount PDU は 19 インチ NetShelter、あるいは他の EIA-310-D の標準 19 インチラックに取り付けることができます：

1. ディスプレイまたはフレームの後部の面を基に、Rack-mount PDU の取り付け位置を決めます。
2. 丸皿ネジ（付属）を使用して、固定金具を Rack-mount PDU に取り付けます。

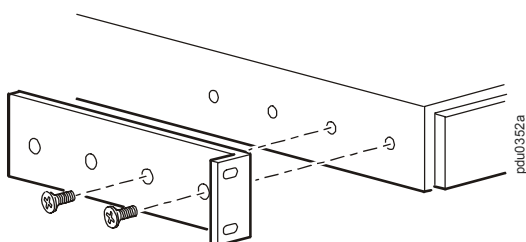


3. 機器の位置を決めます：



注意

機器は、U スペースを 1 つ占有します。フレームの垂直レール上にある刻み目（またはより新しいモデルのフレームでは番号）は、U スペースの中央を表します。

- a. 選択した場所に位置する各垂直取り付けレール上にある刻み目付きの穴の上下に、ケージナット（ラックに付属）を挿入します。
- b. 固定金具の取り付け穴を、取り付けたケージナットに合わせます。ネジを入れて、締めます。

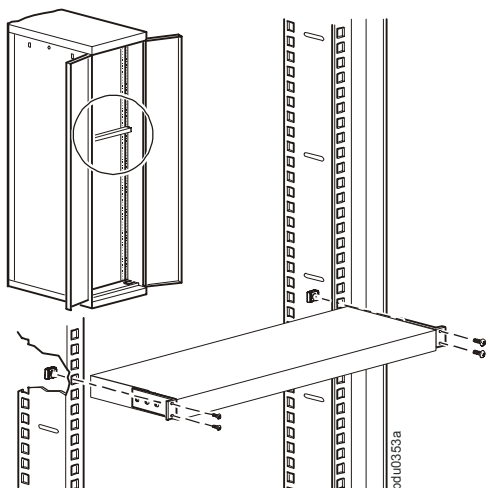

保証およびサービス

限定保証

APC はお客様がお買い上げの日から 2 年間、Rack-Mount PDU の原材料や作業工程に欠陥がないことを保証します。本保証期間下での APC の責任は、その自由裁量による製品の修理または交換に限定されます。その他の損害、たとえば事故、過失、操作誤り、または製品の改竄などによる損傷に対しては、この保証はまったく適用されません。本保証は当初のご購入者に対してのみ適用されます。

保証の限定

ここに記載している事柄を除き、APC はその商品価値や目的への適合性に関する保証も含めていかなる明示的または黙示的な保証も行いません。司法管轄地域によっては黙示的な制限条項や除外を許可していないこともあります。そのため、前述の制限や除外が購入者に適用されないこともあります。

前述の事柄を除いて、APC は製品の使用中に発生した直接的または間接的な損害、特殊な損害、偶発的損害、付随的損害、その他の損害など、可能性を示唆された場合も含めて一切の損害に対しても責任を負いません。

APC は利益の損失、設備の損傷、設備の使用不能による損失、ソフトウェアの喪失、データ喪失、代替費用、第三者の主張など、いかなる損害に対しても責任がないことをここに明言します。本保証は特定の権利を付与するもので、司法管轄地域によっては他の権利が適用される場合もあります。

サービスの提供

Rack-Mount PDU の問題に対してサポートを得るには、次の手順に従ってください。

1. シリアル番号と購入日をメモに書き込んでください。シリアル番号は PDU の下部に記載されています。
2. このドキュメントの最後に記載されている電話番号でコールセンターにお問い合わせください。担当者が電話で問題の解決をお手伝いします。
3. 製品を返品する必要がある場合は、担当者が返品許可 (RMA) 番号をお知らせします。保証期間を過ぎている場合には、修理や交換は有償で行われます。
4. 製品を慎重に梱包してください。輸送中の破損は保証の対象にはなりません。名前、住所、RMA 番号、レシートのコピー、昼間の連絡先、支払い用の小切手 (該当する場合) を同梱してください。
5. 梱包物の外側にも RMA 番号を明記してくだ

さい。

- 梱包物は担当者から指示された業者に依頼して送付してください。

安全性

一般情報

American Power Conversion (APC) は、次の状況ではこの製品のご利用をお勧めしていません：

- APC 製品の障害または機能不全が、生命維持装置の障害を招くと予測される状況、あるいはこれらの装置の安全性や効果に大きな影響を与えると予測される状況。
- 直接的な患者治療

(a) 怪我や損傷の危険性が最低限に抑えられていること、(b) リスクのすべてをお客様が負うこと、そして (c) この状況下における American Power Conversion の責任が十分に保護されていることが、書面ならびに APC に納得できる形で報告されていない限り、この用途の使用に対して APC が故意に製品を販売することはありません。

生命維持装置の例

生命維持装置という用語は新生児用酸素濃度計、神経刺激装置（麻酔、鎮痛、および他の用途も含む）、輸血装置、血液ポンプ、心臓細動除去器、不整脈検出および警報装置、ペースメーカー、血液透析システム、腹膜透析システム、新生児保育器、人工呼吸器（成人用および小児用を問わず）、麻酔呼吸器、および米国 FDA が「最重要 (critical)」として指定している任意の装置などを表しますが、これらの装置に限定される訳ではありません。

病院用の通信装置や漏洩電流保護装置は、数多くの APC UPS システムのオプションとして提供されているものもあります。APC は、これらのオプション製品を備えた装置が、APC や他の組織により病院用として認定／記載されているとは主張していません。従って、これらの装置は直接患者治療用には適していません。

APC ワールドワイドカスタマサポート

APC 製品の無料カスタマサポートは次のように提供されています。

- APC の Web サイトにアクセスすると、FAQ や APC Knowledge Base の資料を参照したり、カスタマサポートへの要望を送信することができます。

–www.apc.com (本社)

–www.apc.com/support/

グローバルサポートには、FAQ、
Knowledge Base、e-support があります。

- APC カスタマサポートには電話または電子メールで問い合わせることもできます。

日 03-5434-2021 受付時間：月曜日～金曜日
本 9:00 ～ 17:00

(ただし、祝祭日、弊社の定めた休日を除く)

E-Mail : jinfo@apcc.com

お住まいの地域のカスタマサポートについては、APC 製品を購入した APC 営業担当または販売店にお問い合わせください。

Entire contents copyright © 2006 American Power Conversion Corporation. All rights reserved. 許可を得ずに、本製品の全部または一部を再製することは禁止されています。APC、APC ロゴ、Symmetra、PowerStruXure、NetShelter は American Power Conversion Corporation の商標であり。その他の商標、製品名、社名はすべて所有者各位の所有物であり、これらは情報提供の目的でのみ使われています。

990-XXXX-018

05/2006

